

Circolatori a basso consumo energetico  
 Energy saving Circulating Pumps  
 Umwälzpumpen mit hoher Energieeffizienz  
 Circulateurs à haut rendement énergétique  
 Bombas circuladoras de bajo consumo energético  
 Energiebesparande cirkulationspumpar  
 Energiebesparende circulatiepompen  
 Циркуляционные насосы с низким потреблением энергии  
 高效节能循环泵

# NCE GF, NCED GF

**ISTRUZIONI ORIGINALI PER L'USO**  
**ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS**  
**ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG**  
**INSTRUCTIONS ORIGINALES POUR L'UTILISATION**  
**INSTRUCCIONES ORIGINALES DE USO**  
**ORIGINAL DRIFT/INSTALLATIONSANVISNINGAR**  
**ORIGINEEL BEDIENINGSVOORSCHRIFT**  
**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**使用说明书**

|        |    |            |
|--------|----|------------|
| Pagina | 2  | Italiano   |
| Page   | 5  | English    |
| Seite  | 8  | Deutsch    |
| Page   | 11 | Français   |
| Página | 14 | Español    |
| Sidan  | 17 | Svenska    |
| Pagina | 20 | Nederlands |
| Стр.   | 23 | Русский    |
| 页码     | 26 | 中文         |




**calpeda®**

Circolatori a basso consumo energetico

# NCE G F, NCED G F

## ISTRUZIONI ORIGINALI PER L'USO

### Sicurezza

**Prima di installare e utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni.**

L'esecutore del montaggio e l'utilizzatore finale devono rispettarle scrupolosamente anche in conformità alle locali regolamentazioni, norme e leggi in materia. La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità in caso di danni causati da uso improprio o da uso in condizioni diverse da quelle indicate in targa e nelle presenti istruzioni. L'apparecchio è costruito in conformità alle vigenti leggi comunitarie.

### Simboli utilizzati:



Questo simbolo indica **pericolo per alta tensione**. Attenzione per componenti o operazioni che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità fisica dell'operatore.



Questo simbolo viene utilizzato per richiamare l'attenzione dell'operatore di fronte a situazioni di potenziale pericolo per le persone o per operazioni che potrebbero causare un danneggiamento del prodotto.

### Esempio targhetta pompa

|   |                             |            |                        |
|---|-----------------------------|------------|------------------------|
| 1 | calpeda                     | CE         | 1 Tipo                 |
| 2 | MONITORSO (V) IT 0014250263 | Made in EU | 2 Votaggio             |
| 3 | NCE xxxxxxxx                | 0705158995 | 3 Frequenza            |
| 4 | 230 V - 50Hz                |            | 4 Temperatura liquido  |
| 5 | TF110 - IP44                |            | 5 Grado di protezione  |
| 6 | Max. 1,0 MPa                |            | 6 Pressione max        |
| 7 | Class F                     |            | 7 Classe isol.         |
| 8 | EEL s0,27 - Part 2          |            | 8 Classe di efficienza |
|   |                             |            | 9 Certificazioni       |
|   |                             |            | 10 Matricola           |
|   |                             |            | 11 Potenza min-max     |
|   |                             |            | 12 Corrente min-max    |

### 1. Condizioni d'impiego

- Circolatori, pilotati da inverter a bordo, per l'utilizzo in impianti di riscaldamento e condizionamento.
- Per liquidi puliti senza parti abrasive, non esplosivi, non aggressivi per i materiali della pompa.
- Max. quantità di glicole: 20%.
- Temperatura liquido da -10 °C a +110 °C.
- Temperatura ambiente massima: da 0 a +40 °C.
- Trasporto e immagazzinaggio da -20 °C /+70 °C UR 95% a 40 °C.
- Massima pressione: 6/10 bar.
- Pressione minima in aspirazione: - 0,5 bar a 50 °C.  
- 0,8 bar a 80 °C.  
- 1,4 bar a 110 °C.

- Pressione sonora  $\leq 54$  dB (A).

**La pompa non deve essere usata per:**

- il trattamento dell'acqua potabile e per usi sanitari;
- pompaggio di liquidi esplosivi;
- pompaggio di liquidi aggressivi per i materiali della pompa.

### 2. Installazione



Questa fase deve essere svolta da personale tecnico esperto che abbia compreso i passaggi sotto riportati.

Dato il peso del prodotto si raccomanda l'utilizzo di dispositivi di movimentazione idonei al peso del prodotto (ad esempio: cinghie o catene di sollevamento).

Prima di installare la pompa assicurarsi della pulizia interna delle tubazioni.

Prevedere spazio per ispezioni e smontaggi, per controllare la libera rotazione dell'albero e per lo spurgo della pompa.

Prevedere saracinesche in aspirazione e mandata (prima e dopo la pompa) per consentire lo smontaggio senza svuotare l'impianto.

Installare la pompa con l'asse dell'albero motore orizzontale (**fig.1**).

Per assicurare la corretta posizione della scatola morsetti, il corpo motore può essere ruotato dopo aver allentato le viti (**fig. 2**). Cambiare la posizione della scatola morsetti come mostra la (**fig. 3**).

**ATTENZIONE:** Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione del corpo pompa.

**ATTENZIONE:** La pompa è dotata di sistemi per il drenaggio della condensa (**fig.1**), in caso di isolamento del corpo pompa verificare che i fori non siano ostruiti.

Si deve rispettare nell'installazione il senso del flusso dell'acqua è indicato da una freccia sul corpo pompa come indicato nella (**fig. 4**).

### 3. Collegamento elettrico



Il collegamento elettrico deve essere eseguito da un elettricista qualificato nel rispetto delle prescrizioni locali.

**Per eseguire il collegamento elettrico è necessario aprire il coperchio della scatola morsetti. Seguire le norme di sicurezza.**

Confrontare la frequenza la tensione di rete con i dati di targa e collegare i conduttori di alimentazione ai morsetti secondo lo schema riportato (**fig. 5**).

Accertarsi che tutti i cavi passino all'interno dell'anello in ferrite fornito di serie.

**ATTENZIONE:** accertarsi che, in fase di chiusura del coperchio della morsettiere, l'anello in ferrite non danneggi i circuiti e i componenti elettronici della scheda.

Installare un **dispositivo per la onnipolare disinserzione dalla rete** (interruttore per scollegare la pompa dall'alimentazione) con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.

La pompa non richiede alcuna protezione esterna del motore.

## 4. Avviamento



**Evitare assolutamente il funzionamento a secco.**

Avviare la pompa solo dopo aver riempito completamente l'impianto.

Sfiatare il circuito.

Per la sua particolare costruzione la pompa non è provvista di valvola di sfiato.



**Pericolo di ustione. Data la elevata temperatura del fluido, il corpo pompa e il motore possono raggiungere temperature superiori ai 50 °C. NON TOCCARE le parti se non con dispositivi di protezione idonei o attendere e assicurarsi dell'avvenuto raffreddamento.**



## 5. Risoluzione problemi

Se la pompa si blocca a causa di incrostazioni o di un calo di tensione, togliere l'alimentazione elettrica e seguire il procedimento di pulizia manuale descritto nel paragrafo 10.

## 6. Programmazione e funzionamento

Quando la pompa è connessa per la prima volta alla rete di alimentazione opera in modalità automatica.

Ai successivi riavvii la pompa opererà con l'ultima impostazione presente prima dello spegnimento.

Per arrestare la pompa, premere e mantenere premuto il tasto (-) fino a che sul display compare la scritta "Off", per riavviare la pompa premere brevemente il tasto (-).

### 6.1. Funzione pulsanti

(-) permette di decrementare i parametri visualizzati, di variare la modalità di funzionamento, di modificare i parametri.

(i) permette di confermare i valori selezionati.

(+) permette di decrementare i parametri visualizzati, di variare la modalità di funzionamento, di modificare i parametri.

## 6.2. Impostazione modalità di funzionamento

Per modificare la modalità di funzionamento (ad eccezione della modalità notte) tenere premuto il tasto (i) per 3 secondi, con i tasti (+) e (-) portarsi alla modalità desiderata, confermare con il tasto (i).

Dopo la conferma il display indicherà il parametro da impostare per la modalità di funzionamento (ad eccezione della modalità automatica), se necessario, modificare il parametro con i tasti (+) e (-) e confermare con il tasto (i).

## 6.3. Modalità operative

È possibile impostare 4 diverse modalità operative della pompa, tutte e quattro sono abbinabili alla modalità notte.



### Modalità automatica (default):

La pompa cerca il punto ottimale di utilizzo in base alle caratteristiche dell'impianto.



### Modalità a pressione proporzionale:

Il circolatore varia la pressione proporzionalmente alla portata. La pressione è uguale alla pressione impostata alla massima potenza; a portata nulla la pressione è uguale al 50% della pressione impostata.

In questa modalità solo il valore di pressione può essere aggiustato con i pulsanti + e -.



### Modalità a pressione costante:

Il circolatore mantiene la pressione costante al variare della portata di riferimento.

In questa modalità solo il valore di pressione può essere aggiustato con i pulsanti + e -.



### Modalità a velocità fissa:

Il circolatore funziona con una curva a velocità costante. In questa modalità solo il valore di velocità può essere aggiustato con i pulsanti + e -.

## 6.4. Reset impostazioni di fabbrica

Per riportare la pompa alle impostazioni di fabbrica è necessario tenere premuto per 5 secondi i tasti (+)(i)(-). La pompa ritornerà alla modalità di funzionamento automatico e i parametri precedentemente impostati per pressione e velocità di rotazione saranno cancellati.

## 7. Allarmi

Se interviene un guasto sulla pompa, la causa del guasto che ha causato l'arresto comparirà sul display. L'errore è identificato da 2 cifre la prima cifra determina la tipologia dell'errore mentre la seconda è riservata all'assistenza tecnica.

| N°                    | Allarmi visualizzabili sul display   | Cause                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1</b><br><b>X</b> | Blocco per bassa potenza assorbita.  | Mancanza acqua nella pompa, verificare la presenza di liquido nel sistema.                                                                                             |
| <b>E2</b><br><b>X</b> | Blocco per sovracorrente nel motore. | Sovracorrente nel motore o rotore bloccato, verificare se il rotore gira liberamente.                                                                                  |
| <b>E3</b><br><b>X</b> | Blocco per sovratemperatura.         | La temperatura del motore è superiore a quella prevista. La pompa si ripristina automaticamente quando la temperatura ritorna a un valore inferiore a quella prevista. |
| <b>E4</b><br><b>X</b> | Errore interno elettronica.          | Si è verificato un errore nell'elettronica, la pompa può operare ma necessita di assistenza.                                                                           |
| <b>E5</b><br><b>X</b> | Blocco per interruzione motore.      | Interruzione nell'avvolgimento del motore. Contattare l'assistenza.                                                                                                    |

## 8. Ingressi digitali

La pompa è dotata di n°2 ingressi digitali.

L'ingresso IO1 è alimentato dalla pompa, l'ingresso è OFF se connesso al morsetto 0V mentre è ON se non connesso.

L'ingresso IO2 deve essere alimentato tramite connessione all'alimentazione 24 V della pompa.

L'ingresso IO1 è impostato per operare come abilitazione remota del drive.

L'ingresso IO2 è impostato per abilitare la pompa al funzionamento a curva massima.

## 9. Funzionamento pompe NCED

Le pompe NCED sono impostate per funzionare con una sola pompa attiva (seconda pompa in stand-by). Viene effettuato lo scambio una volta al giorno.

**ATTENZIONE:** Ogni pompa opera con le sue impostazioni interne pertanto le modifiche di impostazione dovranno essere modificate su entrambe le pompe.

Se la pompa in funzionamento rileva un errore o una perdita della comunicazione la pompa in stand-by inizierà a funzionare dopo 15 secondi.

## 10. Manutenzione

La pompa non richiede nessuna manutenzione particolare durante il funzionamento.

All'inizio di ogni periodo di riscaldamento, o dopo un'interruzione prolungata, **verificare che il circolatore non sia in blocco (il led cambia continuamente colore).**

Se il circolatore è in blocco si dovrà seguire il procedimento di pulizia manuale descritto nei passi successivi.

## 11. Smontaggio

Prima dello smontaggio chiudere le saracinesche in aspirazione e mandata.

Lo smontaggio del motore e l'ispezione di tutte le parti interne possono essere eseguiti senza rimuovere il corpo pompa dalla tubazione.



**Prima di ogni intervento di manutenzione togliere l'alimentazione elettrica e assicurarsi del raffreddamento della pompa oppure utilizzare dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di scottature e ustioni.**



Togliendo le viti (fig. 2) si estrae il motore completo con la girante.

Smontare il motore e pulire la girante.

## 12. Ricambi

Nelle eventuali richieste di ricambi precisare i dati di targa (tipo, data e numero di matricola).

## 13. Smaltimento

Rispettare le norme locali e smaltire il prodotto secondo quanto prescritto da esse. Il prodotto contiene componenti elettrici ed elettronici e dovrebbe essere smaltito in modo conforme.

Con riserva di modifiche.

# NCE G F, NCED G F

## ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS

### Safety

Read these instructions carefully before installing or using the device.

The assembler and final user must carefully comply with all applicable standards and laws, including local regulations. The manufacturer declines any liability in the event of damage due to improper use or use under conditions other than those indicated on the serial plate and in these instructions. The device has been built in conformity with the current European Community laws.

### Symbol used:



This symbol indicates **high voltage hazard**. It draws attention to components or procedures that could represent a potential danger to the health and welfare of the operator.



This symbol is used to draw the operator's attention to situations of potential danger for people or for operations that could cause damage to the product.

### Example plate pump

|   |                            |            |                      |
|---|----------------------------|------------|----------------------|
| 1 | calpeda                    | CE         | 1 Type               |
| 2 | MONTORSO (M) IT 0142830243 | Made in EU | 2 Supply voltage     |
| 3 | NCE xxxxxxxx               | 0705158995 | 3 Frequency          |
| 4 | 230 V - 50Hz               |            | 4 Liquid temperature |
| 5 | TF110 - IP44               |            | 5 Protection degree  |
| 6 | Max. 1,0 MPa               |            | 6 Max Pressure       |
| 7 | Class F                    |            | 7 Insul. class       |
| 8 | EEL s0,27 - Part 2         |            | 8 Efficiency Class   |
|   |                            |            | 9 Certifications     |
|   |                            |            | 10 Serial number     |
|   |                            |            | 11 Power min-max     |
|   |                            |            | 12 Current min-max   |

### 1. Operating conditions

- Energy saving circulating pumps (with inverter) for heating and conditioning systems.
- For clean liquids without abrasives, non-explosive, non-aggressive for the pump materials.
- Maximum glycol quantity: 20%.
- Liquid temperature from -10 °C to +110 °C.
- Ambient temperature from 0 °C to +40 °C.
- Storage: -20°C/+70 °C max. relative humidity 95% at 40 °C.
- Maximum permissible working pressure: 6/10 bar.
- Minimum suction pressure: - 0,5 bar at 50 °C.  
- 0,8 bar at 80 °C.  
- 1,4 bar at 110 °C.
- Sound pressure ≤ 54 dB (A).

The pump must not be used for:

- handling of drinking water or for sanitary applications;
- pumping of explosive liquids;
- pumping of liquids aggressive for the pump materials.

### 2. Installation



Installation must be carried out by trained personnel and in accordance with local regulations.

Due to the weight of the product we recommend the use of handling equipments suitable for the weight of the product (eg lifting straps or chains).

Ensure the inside of pipes are clean before connection.

Mount pump in an easily accessible position for ease of inspection, dismantling, checking for free rotation of the shaft and for draining the air from the pump.

To avoid draining and refilling of the whole pipe system when dismantling the pump, it is recommended to provide valves on the suction and delivery sides.

The pump must be installed with the shaft axis horizontal (**fig. 1**).

In order to obtain a correct terminal box position, the motor housing must be turned once the screws have been loosened (**fig. 2**). Change the terminal box positions as shown (**fig. 3**).

**ATTENTION:** Take care not to damage the casing gasket.

**ATTENTION:** The pump is equipped with systems to drain the condensate water, in case of insulation of the pump casing check that the drain holes are not blocked.

During the installation phase it is required to follow the direction of the water flow as indicated by the arrow on the pump casing, see (**fig. 4**).

### 3. Electrical connection



Electrical connection must be carried out only by a qualified electrician and in accordance with local regulations.

**To connect the main electric line it is necessary to open the terminal motor cover. Follow all safety standards.**

Compare the frequency and mains voltage with the name-plate data and connect the supply cables to the terminals in accordance with the appropriate diagram inside the terminal box cover (**fig. 5**).

Make sure all cables pass through the ferrite core supplied as standard.

**ATTENTION:** Make sure that, during the closure of the terminal box cover, that the ferrite ring does not damage the electrical board circuits and the electronic components.

Install a **device for disconnection from the mains** (switch) with a contact separation of at least 3 mm on all poles.

No external motor protection is required.

## 4. Starting



**ATTENTION: never run the pump dry.**

Start the pump after filling the plant completely with liquid.

Bleeding the hydraulic system.

Due to its particular structure, the pump does not need a bleed valve.



**Burn hazard. Due to high temperature of the fluid, the pump casing and the motor may reach temperatures higher than 50°C.**



**DO NOT TOUCH these parts unless with suitable protective devices or wait and make sure they have completely cooled.**

## 5. Troubleshooting

If the pump is jammed due to deposits, disconnect the electrical power and follow the manual cleaning procedure described in the paragraph 10.

## 6. Programming and operation

When the pump is connected to the network for the first time, it operates in automatic mode.

At the subsequent starts, the pump will operate with the last setting prior to its shut down.

To turn off the pump, press and hold the button (-) until the display will show "Off", to turn the pump on press the button (-) briefly.

### 6.1. Pushbuttons functions

- (-) Through this button you can decrease parameters, change the operating mode, modify the parameters.
- (i) Through this buttons you can confirm the selected values.
- (+) Through this button you can increase parameters, change the operating mode, modify the parameters.

### 6.2. Setting concerning the operating mode of the pump

To modify the operating mode of the pump (except for night mode) hold the button (i) for 3 seconds, with the buttons (+) and (-) move up to desired operating mode, confirm with (i).

After the confirmation of the operating mode the display will show the parameter required for the operating mode (except the automatic mode), if necessary, change the parameter with the buttons (+) and (-), confirm with the button (i).

### 6.3. Operating modes

On the pumps is possible to set 4 different operating modes, all operating modes could work with the night mode.



#### Automatic mode (factory setting):

In this mode the pump automatically sets the operating pressure, depending on the hydraulic system.



#### Proportional pressure mode:

The circulator changes the pressure proportionally to the current flow. The pressure set is referred to the pressure at the maximum power, in condition of zero flow the pressure is the 50% of the set pressure.

In this operating mode only the pressure value can be adjusted with the + and - buttons.



#### Constant pressure mode:

The circulator maintains constant pressure when the reference flow changes.

In this operating mode only the pressure value can be adjusted with the + and - buttons.



#### Fixed speed mode:

The circulator works with constant curve, in this operating mode only the speed value can be adjusted with the + and - buttons.

### 6.4. Reset to factory settings

To restore the factory settings it is necessary to push and hold the buttons (+)(i)(-) for 5 seconds. The pump will return in the automatic mode and all pressure and speed parameters previously set will be cancelled.

## 7. Alarms

If a failure occurs in the pump, the cause of the failure will appear in the display.

The error is identified by two digits, the first digit explains the alarm type, the second digit is reserved for the technical assistance.

| N°      | Displayed alarm                           | Causes                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1<br>X | Blockage due to low power absorption.     | No fluid on the system, check the presence of fluid into the system.                                   |
| E2<br>X | Blockage due to overcurrent in the motor. | Overcurrent into the motor or rotor locked, check if rotor turn freely.                                |
| E3<br>X | Blockage due to overheating.              | The temperature into the motor is too high . Pump automatically restarts when the temperature go down. |
| E4<br>X | Interna hardware error.                   | An electronic error occurred, the pump can operate but assistance is required.                         |
| E5<br>X | Blockage due to motor interruption.       | Interruption in the motor winding. Contact the technical assistance.                                   |

## 8. Digital inputs

The pump is equipped with 2 digital inputs.

The tension of the input IO1 is directly supplied by the pump, the input is OFF when connected with the 0V clamp, is in ON when connected to the 0V clamp.

IO2 can use the 24V pump power supply.

The IO1 input is set to operate as remote start/stop of the pump.

The IO2 input is set to allow the pump to operate at the maximum curve.

## 9. NCED pump operation

The NCED pumps are set to operate with only one pump active (other pump in stand-by). The operating pump changes once per day.

**ATTENTION:** Every pump operates according to its own settings, so parameter changes should be made on both pumps.

If any pump detects an error or loss of communication, the standby pump will start in less than 15 seconds.

## 10. Maintenance

The pump does not require any special maintenance during operation.

At the beginning of each eating period, or after a prolonged stand still, **verify that the pump is not jammed (the led continuously changes the colour).**

If the pump is jammed follow the manual cleaning procedure described in the next paragraph.

## 11. Dismantling

Close the suction and delivery valves and drain the pump casing before dismantling the pump.

The motor and all internal parts can be dismantled without removing the pump casing and the pipes.



**Before any servicing operation disconnect the electrical power and wait until the water has cooled inside the pump, if is not possible use the suitable protective devices to prevent the risk of burns.**

By removing the screws (fig. 2) the motor is taken out complete with impeller.

Disassemble the motor and clean the impeller.

## 12. Spare parts

When ordering spare parts, please quote the data stamped on the name-plate (type, date and serial number).

## 13. Disposal

Observe the local regulations and dispose the product accordingly. This product contains electrical and electronic components and should be disposed of carefully.

Changes reserved.

# NCE G F, NCED G F

## ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG

### Sicherheitshinweis

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen.

Sowohl der Installateur als auch der Anwender müssen die Sicherheitsrichtlinien und technischen Regeln unbedingt beachten.

Der Hersteller lehnt alle Ansprüche aus Schäden ab, die aufgrund fehlerhaftem Einbau oder falscher Anwendung entstehen. Die Hinweise in dieser Anleitung und die technischen Angaben auf dem Typenschild des Gerätes müssen unbedingt beachtet werden. Diese Pumpen wurden unter Zugrundelegung der europäischen Richtlinien und des Konformitätsgesetzes hergestellt.

### Verwendete Symbole:



Dieses Symbol weist auf eine **Hochspannungsgefahr** hin. Man sollte auf Komponenten oder Arbeitsschritte achten, die eine potentielle Gefahr für die körperliche Unversehrtheit des Bedieners darstellen.



Dieses Symbol wird benutzt, um die Aufmerksamkeit des Bedieners auf Situationen potentieller Gefahr für Personen oder Arbeitsschritte, die Schäden am Produkt verursachen könnten, zu lenken.

### Beispiel Typenschild Pumpe

|   |                              |            |                          |
|---|------------------------------|------------|--------------------------|
| 1 | calpeda                      | CE         | 1 Type                   |
| 2 | MONITORSO (V) IT 00142630243 | Made in EU | 2 Nennspannung           |
| 3 |                              |            | 3 Frequenz               |
| 4 | NCE xxxxxxxx 0705158995      |            | 4 Max. Temp. Flüssigkeit |
| 5 | 230 V - 50Hz                 | min max    | 5 Schutzart              |
| 6 | TF110 - IP44 P (W) 10 90     |            | 6 Max. Druck             |
| 7 | Max. 1,0 MPa I (A) 0,1 0,75  |            | 7 Isolationsklasse       |
| 8 | Class F                      |            | 8 Effizienzklasse        |
|   | EEL $\geq 0,27$ - Part 2     |            | 9 Prüfzeichen            |
|   |                              |            | 10 Seriennummer          |
|   |                              |            | 11 Leistung min - max    |
|   |                              |            | 12 Strom min - max       |

### 1. Anwendungsbereich

- Drehzahlgeregelte Umwälzpumpen mit hoher Energieeffizienz für Heizungs- und Klimasysteme.
- Für reine nicht explosive Flüssigkeiten, ohne abrasive oder feste Bestandteile, die die Pumpenwerkstoffe nicht angreifend.
- Glykolananteil max. 20 %.
- Flüssigkeitstemperatur von -10°C bis +110 °C
- Umgebungstemperatur von 0 °C bis +40° C.
- Lagerung: -20°C bis +70 °C. Luftfeuchtigkeit bis 95% bei 40 °C.
- Maximaler Pumpenenddruck: 6/10 bar.
- Mindestvordruck:
  - 0,5 bar bei 50 °C.
  - 0,8 bar bei 80 °C.
  - 1,4 bar bei 110 °C.

Schalldruck  $\leq 54$  dB (A).

**Die Pumpe darf nicht eingesetzt werden für:**

- Trinkwasser oder Anwendungen im Sanitärbereich;
- explosive Flüssigkeiten;
- aggressive Flüssigkeiten die die Pumpenwerkstoffe angreifen.

### 2. Einbau



Die Pumpe darf nur von autorisiertem Fachpersonal und nach den örtlichen Vorschriften installiert werden.

Aufgrund des Gewichtes empfehlen wir die Verwendung von geeigneten Hebemitteln wie Gurte oder Ketten.

Vor dem Einbau der Pumpe muß man sich vergewissern, daß die Rohrleitungen sauber sind. Die Pumpe ist so zu installieren, daß ein ausreichender Raum für Inspektion und Demontage vorliegt.

Um zu vermeiden, daß bei Pumpentausch das Rohrleitungssystem vollständig entleert und neu gefüllt werden muß, wird empfohlen, vor und hinter Pumpe, Absperventile zu montieren.

Die Pumpe ist mit waagerechter Wellenlage aufzustellen (**Abb.1**).

Um die korrekte Klemmkastenposition zu erzielen, kann nach Lösen der Schrauben (**Abb. 2**), das Motorgehäuse gedreht werden.

Klemmkastenposition wie in (**Abb. 3**) dargestellt verändern.

**ACHTUNG:** Achten Sie darauf, die Gehäusedichtung nicht zu beschädigen.

**ACHTUNG:** Die Pumpe ist mit Entleerungsbohrungen für Kondenswasser ausgerüstet. Im Falle einer Isolierung sollten diese frei zugänglich sein und nicht verschlossen werden.

Bei der Installation ist die Fließrichtung, dargestellt durch einen Pfeil auf dem Pumpengehäuse, zu beachten. (**Abb. 4**).

### 3. Elektrischer Anschluß



Der elektrische Anschluß ist von Fachpersonal unter Beachtung der örtlichen Vorschriften auszuführen.

**Um das Netzkabel anzuschließen ist es erforderlich den Klemmenkastendeckel zu entfernen.**

**Sicherheitsvorschriften befolgen.**

Netzspannung und -frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild vergleichen und Anschlußkabel gemäß dem Schaltbild im Klemmenkastendeckel anschließen (**Abb. 5**).

Stellen Sie sicher, dass alle Aderleitungen durch den Metallring im Klemmenkasten passen.

**ACHTUNG:** Bei der Montage des Klemmenkastendeckels darauf achten dass die Elektronikbauteile nicht beschädigt werden.

Es ist eine **Vorrichtung zur Abschaltung jeder Phase vom Netz** (Schalter) mit einem Öffnungsabstand der Kontakte von mindestens 3 mm zu installieren.

Die Pumpe erfordert keinen externen Motorschutz.

## 4. Inbetriebnahme



**ACHTUNG:** Die Pumpe darf nicht ohne Flüssigkeitsfüllung betrieben werden.

Leitungsanlage vollständig entlüften.  
Durch den speziellen Aufbau benötigt die Pumpe kein Entlüftungsventil.



**Verbrennungsgefahr !** Aufgrund der hohen Flüssigkeitstemperatur können Pumpengehäuse und Motor eine höhere Temperatur als 50 °C erreichen.



Ohne geeignete Schutzkleidung **NICHT BERÜHREN** oder abwarten bis die Teile abgekühlt sind.

## 5. Fehlerbeseitigung

Bei Blockierung der Pumpe durch Feststoffe zunächst den elektrischen Anschluss trennen und dem Reinigungsprocedere gemäß Pkt. 10 folgen.

## 6. Programmierung und Betrieb

Beim ersten Anschluss an ein elektrisches Netz ist die Pumpe auf Automatikbetrieb eingestellt. In der Folge startet die Pumpe immer in dem Modus der zuletzt eingestellt war. Um die Pumpe zu stoppen muss der Tastknopf (-) gedrückt und gehalten werden bis im Display „Off“ angezeigt wird. Um die Pumpe wieder zu starten muss der Knopf (-) kurz gedrückt werden.

### 6.1. Tasterfunktionen

- (-) mit dieser Taste werden die ausgewählten Parameter reduziert, der Betriebsmodus geändert und die Einstellungen modifiziert.
- (i) mit dieser Taste werden die ausgewählten Parameter bestätigt
- (+) mit dieser Taste werden die ausgewählten Parameter erhöht, der Betriebsmodus geändert und die Einstellungen modifiziert.

### 6.2. Einstellung des Betriebsmodus

Um den Betriebsmodus der Pumpe (ausgenommen Nachteinstellung) zu ändern, muss die Taste (i) für ca. 3 Sekunden gedrückt gehalten werden. Mit den Tasten (+) bzw. (-) wird der Modus ausgewählt und dann mit (i) bestätigt. Nach der Bestätigung des Betriebsmodus zeigt das Display den veränderbaren Parameter an. (ausgenommen bei Automatikbetrieb). Falls gewünscht, können diese Werte nun mit (+) oder (-) verändert und mit (i) gespeichert werden.

### 6.3. Betriebsmodi

Es können 4 unterschiedliche Betriebsmodi eingestellt werden die auch alle mit der Nachteinstellung verwendet werden können.



#### Automatikbetrieb (Werkseinstellung):

In diesem Modus stellt sich die Pumpe automatisch auf den nach den hydraulischen Betriebsverhältnissen erforderlichen Betriebsdruck ein.



#### Proportionalbetrieb:

Die Pumpe wechselt den Betriebsdruck proportional der aktuellen Fördermenge. Der Wert wird entsprechend der maximalen Leistung eingestellt. Bei Nullförderung beträgt der Betriebsdruck 50 % des eingestellten Wertes. In diesem Modus kann lediglich der Druck mit den Tasten (+) und (-) verändert werden.



#### Konstantdruckbetrieb

Die Pumpe hält den eingestellten Druckwert auch bei veränderter Fördermenge konstant. Auch in diesem Modus kann lediglich der Wert des Druckes (+)(-) eingestellt werden.



#### Betrieb bei fest eingestellter Drehzahl

Die Pumpe arbeitet unabhängig von den Betriebsverhältnissen immer mit einer fest eingestellten Drehzahl. Nur die Drehzahl kann hier über (+) und (-) eingestellt werden.

### 6.4. Reset auf Werkseinstellung

Um die Werkseinstellungen wieder herzustellen müssen die Tasten (+)(i)(-) gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt werden. Die Pumpe wird wieder in den Automatikbetrieb gesetzt und alle vorher eingestellten Werte für Druck und Drehzahl werden gelöscht.

## 7. Störmeldungen

Bei einer Störung der Pumpe wird die Ursache im Display angezeigt.

Der Code ist zweistellig. Die erste Zahl informiert über die Störungsursache, die zweite Zahl ist reserviert für den Kundendienst.

| N°                    | Angezeigte Störungen:                          | Ursachen:                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1</b><br><b>X</b> | Blockierung durch zu geringe Leistungsaufnahme | Keine Flüssigkeit im System, Prüfung ob Fördermedium vorhanden.          |
| <b>E2</b><br><b>X</b> | Blockierung durch Überstrom                    | Überlastung oder Rotor blockiert, Prüfung ob Rotor leicht gängig ist.    |
| <b>E3</b><br><b>X</b> | Blockierung durch Überhitzung                  | Die Temperatur im Motor ist zu hoch. Automatischer Start nach Abkühlung. |
| <b>E4</b><br><b>X</b> | Interner Hardware-Fehler.                      | Elektronikfehler, Pumpe kann arbeiten, Service anfordern                 |
| <b>E5</b><br><b>X</b> | Blockierung durch Wicklungsschaden             | Wicklungsschaden des Motors, Service anfordern                           |

## 8. Digitale Eingänge

Die Pumpe ist mit 2 digitalen Eingängen ausgerüstet.

Die Spannung von Eingang IO1 liegt direkt an der Pumpe an. Der Eingang ist ausgeschaltet (OFF) bei Anschluss der Klemme 0V, er ist eingeschaltet ON bei Anschluss der Klemme 0V.

IO2 kann für den Anschluß 24 V genutzt werden.

Mit dem Eingang IO1 kann die Pumpe per Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden.

Mit dem Eingang IO2 kann die Pumpe auf die max. Kurve geregelt werden.

## 9. Funktion der Pumpen NCED

Die Pumpen der Serie NCED sind auf den Betrieb mit Einzelpumpe ausgelegt. (Andere Pumpe dient als STAND-BY). Der Pumpenwechsel erfolgt automatisch täglich.

**ACHTUNG:** Jede Pumpe arbeitet entsprechend der individuellen Einstellung. Bei Änderung der Einstellungen muss dies für beide Pumpen ausgeführt werden.

Beim Ausfall einer Pumpe und Fehlermeldung bzw. fehlender Kommunikation startet die Stand-by Pumpe in weniger als 15 Sekunden.

## 10. Wartung

Die Pumpe benötigt keine besondere Wartung während des Betriebs.

Zu Beginn der Heizperiode oder nach längerem Stillstand muss zunächst sichergestellt sein, dass die Pumpe nicht blockiert ist. (In diesem Falle wechselt die Led-Anzeige ständig die Anzeige der unterschiedlichen Farben)

Falls die Pumpe blockiert sein sollte ist dem Reinigungsprozess wie im nächsten Punkt beschrieben Folge zu leisten.

## 11. Demontage

Vor Demontage, Absperrorgane vor und hinter der Pumpe schließen.

Bei Ausbau des Motors mit den Laufteilen kann das Pumpengehäuse in der Rohrleitung verbleiben.



**Vor allen Arbeiten ist sicherzustellen, dass die Pumpe vom Stromnetz getrennt ist und die Pumpenteile abgekühlt sind. Zur Vermeidung von Verbrennungen Schutzhandschuhe tragen !**



Nach Lösen der Schrauben (**Abb. 2**) kann der Motor mit Laufrad abgebaut werden. Ziehen Sie den Motor vom Gehäuse ab und reinigen Sie das Laufrad und das Gehäuse.

## 10. Ersatzteile

Bei eventueller Ersatzteil-Bestellung bitte Daten auf dem Typenschild (Typ, Datum und Fabriknummer) angeben.

## 11. Entsorgung

Die gesetzlichen örtlichen Vorschriften zur Entsorgung sind zu beachten. Das Produkt hat elektrische und elektronische Bauteile, die bei der Entsorgung berücksichtigt werden müssen.

Änderungen vorbehalten.

# NCE G F, NCED G F

## INSTRUCTIONS ORIGINALES POUR L'UTILISATION

### Sécurité

Lire attentivement ces instructions avant l'installation et l'utilisation de l'appareil.

L'assembleur et l'utilisateur final doivent soigneusement respecter toutes les normes et lois en vigueur, y compris les règlements locaux.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages en raison d'utilisation incorrecte ou dans des conditions autres que celles indiquées sur la plaque de série et dans les présentes instructions.

L'appareil a été construit conformément aux lois Communautaires Européennes actuelles.

### Symboles utilisés:



Ce symbole indique un danger de haute tension. Attention aux composants ou aux opérations qui pourraient présenter un danger potentiel pour l'intégrité physique de l'opérateur.



Ce symbole est utilisé pour attirer l'attention de l'opérateur face à des situations de danger potentiel pour les personnes ou dans le cas d'opérations qui pourraient entraîner un endommagement du produit.

### Exemple de plaque de pompe

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | <br>MONITORSO (V) IT 00142830243<br>NCE xxxxxxxx 0705158995<br>230 V - 50Hz<br>TF110 - IP44<br>Max. 1,0 MPa<br>Class F<br>EEI $\geq 0,27$ - Part 2 | <br>Made in EU |                                |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 1 Type                         |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 2 Tension d'alimentation       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 3 Fréquence                    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 4 Température du liquide       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 5 Degré de protection          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 6 Pression maxi                |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7 Classe d'isolation           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 8 Cl. d'efficacité énergétique |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 9 Certifications               |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 10 Numéro de série             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 11 Puissance mini-maxi         |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 12-Courant mini-maxi           |

### 1. Conditions d'utilisation

- Circulateurs à haut rendement énergétique (avec variateur) pour le chauffage et les systèmes de climatisation.
- Pour liquides propres sans particules abrasives, non explosifs, non agressifs pour les matériaux de la pompe.
- Quantité de glycol maximum : 20 %.
- Liquide température de  $-10^{\circ}\text{C}$  à  $+110^{\circ}\text{C}$ .
- Température ambiante entre  $0^{\circ}\text{C}$  à  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- Stockage:  $-20^{\circ}\text{C}$  /  $+70^{\circ}\text{C}$  max. humidité relative de 95 % à  $40^{\circ}\text{C}$ .
- Pression de service admissible maximum : 6/10 bars.
- Pression d'aspiration minimum :
  - $-0,5$  bar à  $50^{\circ}\text{C}$ .
  - $-0,8$  bar à  $80^{\circ}\text{C}$ .
  - $-1,4$  bar à  $110^{\circ}\text{C}$ .

-Pression acoustique  $\leq 54$  dB (A).

**La pompe ne doit pas être utilisée pour :**

- le traitement de l'eau potable ou pour des applications sanitaires ;
- le pompage de liquides explosifs ;
- le pompage de liquides agressifs pour les matériaux de la pompe.

### 2. Installation



L'installation doit être effectuée par un professionnel et conformément aux règlements locaux.

En raison du poids du produit, nous recommandons l'utilisation de moyens de manutention appropriés en fonction du poids du produit (par exemple : sangles de levage ou chaînes).

S'assurer que l'intérieur des tuyaux soit propre avant le raccordement.

Prévoir autour de la pompe l'espace pour les inspections, pour contrôler la libre rotation de l'arbre et pour la purge de la pompe.

Prévoir des vannes d'isolement en aspiration et en refoulement pour faciliter le démontage de la pompe ou toute intervention sans vidanger l'installation.

Ces pompes doivent être installées avec l'axe du rotor horizontal (**fig.1**).

Afin d'assurer une position correcte de la boîte à bornes, on peut tourner la carcasse moteur après avoir dévissé les vis (**fig. 2**). Changer la position de la boîte à bornes selon les indications (**fig. 3**).

**ATTENTION:** Prendre soin de ne pas endommager le joint de corps.

**ATTENTION:** La pompe est équipée de systèmes pour drainer l'eau de condensation, en cas d'isolation du corps de pompe, vérifier que les trous d'évacuation ne sont pas bloqués.

Pendant la phase d'installation, il est nécessaire de suivre le sens de circulation de l'eau comme indiqué par la flèche située sur le corps de pompe (**fig. 4**).

### 3. Branchement électrique



Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien qualifié et conformément aux règlements locaux.

**Pour vous raccorder à la ligne électrique principale, il est nécessaire d'ouvrir le couvercle d'extrémité du moteur.**

**Respecter toutes les normes de sécurité.**

Comparer la fréquence et la tension du réseau avec les données de la plaque signalétique et réaliser le branchement conformément au schéma à l'intérieur du couvercle de la boîte à bornes (**fig.5**).

S'assurer que les câbles passent dans le noyau en ferrite fourni avec le circulateur.

**ATTENTION:** Au cours de la fermeture du couvercle de la boîte à bornes, s'assurer que l'anneau en ferite n'endommage pas les circuits électriques et les composants électriques.

Installer un dispositif pour débrancher chaque phase du réseau (disjoncteur pour déconnecter la pompe de l'alimentation) avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm. La pompe ne demande aucune protection moteur extérieure.

## 4. Démarrage



**ATTENTION :** éviter à tout prix le fonctionnement à sec, même pour essai.

Démarrer la pompe seulement après l'avoir remplie complètement de liquide.

Faire sortir l'air du circuit.

En raison de sa construction particulière, le circulateur ne nécessite pas de clapet de purge.



**Risque de brûlure.** En raison de la température élevée du fluide, le corps de pompe et le moteur peuvent atteindre des températures supérieures à 50°C.



**Ne pas toucher ces éléments à moins d'être équipé de dispositifs de protection adaptés ou attendre et s'assurer qu'ils soient complètement refroidis.**

## 5. Problèmes et solutions

Si la pompe se bloque à cause de dépôts ou d'une chute de tension, couper l'alimentation électrique et suivre les instructions de nettoyage et d'entretien décrites au paragraphe 10.

## 6. Programmation et fonctionnement

Lorsque la pompe est connectée au réseau pour la première fois, le fonctionnement se fait en mode automatique.

Aux démarrages suivants, la pompe fonctionnera avec le dernier réglage avant qu'elle n'ait été arrêtée.

Pour éteindre la pompe, maintenir enfoncé le bouton (-) jusqu'à ce que l'afficheur indique « Off », pour activer la pompe appuyer brièvement sur le bouton (-).

### 6.1. Fonctions des boutons poussoirs

(-) Grâce à ce bouton, vous pouvez réduire les paramètres, changez de mode de fonctionnement, modifier les paramètres.

(i) Grâce à ce bouton, vous pouvez confirmer les valeurs sélectionnées.

(+) Grâce à ce bouton, vous pouvez augmenter les paramètres, changer de mode de fonctionnement, modifier les paramètres.

## 6.2. Réglage concernant le mode de fonctionnement de la pompe

Pour modifier le mode de fonctionnement de la pompe (à l'exception du mode nuit), maintenir le bouton (i) pendant 3 secondes, avec les touches (+) et (-) accéder au mode de fonctionnement souhaité, confirmer avec (i).

Après la confirmation du mode de fonctionnement, l'écran affichera le paramètre requis pour le mode de fonctionnement (sauf pour le mode automatique), si nécessaire, modifier le paramètre avec les touches (+) et (-), valider avec la touche (i).

## 6.3. Les modes de fonctionnement

Il est possible de régler 4 différents modes de fonctionnement sur les pompes, tous les modes de fonctionnement peuvent opérer avec le mode nuit.



### Mode automatique (par défaut) :

Dans ce mode, la pompe règle automatiquement la pression de service, selon le système hydraulique.



### Mode de pression proportionnelle :

Le circulateur modifie la pression proportionnellement à l'alimentation électrique. Le réglage de la pression fait référence à la pression à puissance maximale. Lorsque le débit est nul, la pression est de 50 % de la pression pré-programmée.

Dans ce mode de fonctionnement, seule la valeur de pression peut être ajustée avec le + et - des boutons.



### Mode de pression constante :

Le circulateur maintient une pression constante lorsque le débit change.

Dans ce mode de fonctionnement, seule la valeur de la pression peut être ajustée avec le + et - des boutons.



### Mode de vitesse fixe :

Le circulateur fonctionne en courbe constante, dans ce mode de fonctionnement seule la valeur de vitesse peut être ajustée avec le + et - des boutons.

## 6.4. Réinitialisation aux réglages d'usine

Pour restaurer les réglages d'usine, il est nécessaire d'appuyer et maintenir les boutons (+)(i)(-) pendant 5 secondes. La pompe sera de retour en mode automatique et tous les paramètres de pression et de vitesse précédemment programmés seront annulés.

## 7. Alarmes

En cas de défaillance de la pompe, la cause de l'échec apparaît sur l'afficheur.

L'erreur est identifiée par deux chiffres, le premier chiffre explique le type d'alarme, le deuxième chiffre est réservé à l'assistance technique.

| N°      | Alarme affichée                                | Causes                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1<br>X | Blocage due à la faible puissance absorbée.    | Pas de fluide dans le système, vérifier la présence de liquide dans le système.                                         |
| E2<br>X | Blocage due à une surintensité dans le moteur. | Surintensité dans le moteur ou le rotor bloqué, vérifier si le rotor tourne librement.                                  |
| E3<br>X | Blocage due à une surchauffe.                  | La température dans le moteur est trop élevée. La pompe redémarrera automatiquement lorsque la température aura baissé. |
| E4<br>X | Défaut interne du matériel.                    | Erreur électronique, la pompe peut fonctionner, mais une assistance est nécessaire.                                     |
| E5<br>X | Blocage en raison d'une coupure moteur.        | Arrêt dans le bobinage moteur. Contacter l'assistance technique.                                                        |

## 8. Entrées analogiques

La pompe est équipée de 2 entrées analogiques.

La tension d'entrée IO1 est directement fournie par la pompe, l'entrée est désactivée (OFF) lorsqu'elle est connectée à la borne 0 v, elle est activée (ON) lorsqu'elle est connectée à la borne de 0V.

IO2 peut être utilisée avec une alimentation électrique de la pompe en 24V.

L'entrée IO1 est réglée pour fonctionner comme marche/arrêt à distance de la pompe.

L'entrée IO2 est réglée pour permettre à la pompe de fonctionner sur une courbe maximale.

## 9. Fonctionnement de la pompe NCED

Les pompes NCED sont réglées pour fonctionner avec seulement une pompe active (l'autre pompe étant en stand-by). La pompe en fonctionnement change une fois par jour.

**ATTENTION:** Chaque pompe fonctionne selon ses propres paramètres, donc les changements de paramètres doivent être effectués sur les deux pompes.

Si l'une des deux pompes détecte une erreur ou une perte de communication, la pompe auxiliaire se mettra en fonctionnement en moins de 15 secondes.

## 10. Entretien

La pompe ne nécessite pas d'entretien spécial pendant le fonctionnement.

Au début de chaque réemploi ou après un arrêt prolongé, **vérifier que la pompe n'est pas bloquée (la led change continuellement de couleur).**

Si la pompe est bloquée, suivre la procédure de nettoyage du manuel d'instructions décrite dans le paragraphe suivant.

## 11. Démontage

Avant le démontage, fermer les vannes d'aspiration et de refoulement et vidanger la pompe.

Le moteur et les composants de la pompe peuvent être retirés sans démontage du corps de pompe et de la tuyauterie.



**Avant chaque opération de maintenance, couper l'alimentation électrique et attendre que l'eau ait refroidie à l'intérieur de la pompe, si cela n'est pas possible utiliser des dispositifs de prévention contre le risque de brûlure.**

Après avoir desserré les vis (fig. 2) on peut démonter le moteur avec la turbine.

Démonter le moteur et nettoyer la turbine.

## 12. Pièces de rechange

En cas de demande de pièces de rechange, fournir les données de la plaque signalétique (type, date et numéro de série).

## 13. Traitement des déchets

Respecter les réglementations locales pour l'élimination du produit. Ce produit contient des composants électriques ou électroniques et doit être éliminé avec précaution.

Modifications réservées.

Bombas circuladoras de bajo consumo energético.

# NCE G F, NCED G F

## INSTRUCCIONES ORIGINALES DE USO

### Seguridad

**Antes de instalar y utilizar el aparato leer atentamente las instrucciones.**

La ejecución del montaje y su utilización final deben respetar escrupulosamente las reglamentaciones y leyes locales. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de daños causados por el uso impropio o de las condiciones diversas que las que indican en la placa y en las presentes instrucciones. El aparato está construido conforme a la vigente ley comunitaria.

### Símbolos utilizados



Este símbolo indica peligro por alta tensión. Atención a los componentes u operaciones que puedan constituir un peligro potencial para la seguridad física.



Este símbolo se utiliza para llamar la atención del operador en situaciones de potencial peligro para las personas o las operaciones que pueden causar daños en el producto.

### Ejemplo placa bomba

|   |                              |                |                        |
|---|------------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | calpeda                      | CE             | 1 Tipo                 |
| 2 | MONTORSO (VI) IT 00142830243 | Made in EU     | 2 Tensión nominal      |
| 3 |                              |                | 3 Frecuencia           |
| 4 | NCE xxxxxxxx                 | 0705158995     | 4 Temp. del líquido    |
| 5 | 230 V - 50Hz                 |                | 5 Protección           |
| 6 | TF110 - IP44                 | P (W) 10 max   | 6 Presión max          |
| 7 | Max. 1,0 MPa                 | I (A) 0,1 0,75 | 7 Clase de aislamiento |
| 8 | Class F                      |                | 8 Clase de eficiencia  |
|   | EEl s0,27 - Part 2           |                | 9 Certificaciones      |
|   |                              |                | 10 N° de serie         |
|   |                              |                | 11 Potencia min-max    |
|   |                              |                | 12 Courant min-max     |

### 1. Condizioni d'impiego

- Bombas circuladoras equipadas con variador de velocidad para calefacción y sistemas de acondicionamiento.
- Para líquidos limpios, sin agentes abrasivos, no explosivos, no agresivos para los Temperatura del líquido entre -10 °C y +110 °C.
- Cantidad máxima de glicol: 20%.
- Temperatura ambiente entre 0 °C y +40 °C.
- Almacenaje: -20°C/+70°C. Humedad relativa 95% a 40 °C.
- Máxima presión de trabajo: 6/10bar.
- Mínima presión de aspiración: - 0,5 bar a 50°C.  
- 0,8 bar a 80°C.  
- 1,4 bar a 110°C.

- Nivel acústico ≤ 54dB (A).

**La bomba no debe ser usada para:**

- Agua de consumo o aplicaciones sanitarias.
- Bombeo de líquidos explosivos.
- Bombeo de líquidos agresivos para los materiales de la bomba.

### 2. Instalación



La instalación debe llevarse a cabo por personal autorizado y en cumplimiento de la legislación vigente.

Debido al peso del producto, se recomienda el uso de equipos de carga adecuados al peso del producto (como por ejemplo correas de elevación, poleas, etc)

Asegurarse que las tuberías están limpias internamente antes de realizar la conexión.

Montar la bomba en una posición fácilmente accesible para posibilitar su inspección, desmontaje, verificación de la rotación del eje y para el purgado del aire de la bomba.

Para evitar el vaciado y el posterior rellenado del sistema de tuberías, se recomienda la colocación de válvulas en los lados de aspiración e impulsión de la bomba.

Estas bombas deben ser instaladas con el eje en posición horizontal (fig.1).

Así mismo, para obtener una correcta posición de la caja de bornes, se puede modificar la colocación del motor retirando los tornillos (fig.2). Se puede cambiar la posición de la caja de bornes como se muestra (fig.3)

**ATENCIÓN:** tenga cuidado de no dañar la junta de la carcasa de la bomba.

**ATENCIÓN:** la bomba está equipada con sistemas para drenar el agua condensada, en el caso de aislar el cuerpo de la bomba, tenga cuidado de no bloquear los orificios de drenaje.

Asegurar que la instalación de la bomba se realiza con el sentido del agua siguiendo la dirección de la flecha del cuerpo de la bomba (fig.4)

### 3. Conexión eléctrico



Las conexiones eléctricas deben ser realizadas únicamente por personal cualificado cumpliendo con las regulaciones de la legislación vigente.

**Para conectar el cable general de alimentación es necesario abrir la tapa de bornes del motor.**

**Seguir todas las medidas de seguridad.**

Comparar la frecuencia y el voltaje de la instalación con los indicados en la placa de características de la bomba y conectar los cables de alimentación con los terminales de acuerdo al diagrama apropiado (fig.5).

Asegúrese de que todos los cables pasan a través del anillo de ferrita suministrado de serie.

**ATENCIÓN:** Asegúrese al cerrar la tapa de la caja de bornes, no dañar con el anillo de ferrita los circuitos eléctricos de la placa y los componentes electrónicos.

Instalar **un dispositivo (interruptor) para la desconexión total de la red** con una separación de contactos de al menos 3mm.

No es necesaria protección externa del motor.

## 4. Puesta en Marcha



**ATENCIÓN:** Nunca arranque la bomba sin agua.

Arranque la bomba después de llenarla completamente de agua.

Elimine el aire del sistema hidráulico.

Debido a su particular estructura, la bomba no necesita válvula de purga.



**Riesgo de quemaduras. Debido a la alta temperatura del fluido, el cuerpo de la bomba y el motor pueden alcanzar temperaturas superiores a 50°C.**



**NO TOCAR estas partes a no ser que disponga de protección adecuada. En caso contrario, espere hasta que esté seguro de que se ha enfriado por completo.**

## 5. Solución de problemas

Si la bomba se ha atascado, desconectar de la red eléctrica y seguir el procedimiento de limpieza descrito en el párrafo 10.

## 6. Programación y Operación

Cuando la bomba se conecta a la red por primera vez, opera en modo automático.

En los siguientes arranques, la bomba trabajará con los últimos ajustes realizados antes de su desconexión.

Para apagar la bomba, mantenga apretada la tecla (-) hasta que en la pantalla aparezca la palabra "OFF". Para arrancar la bomba apriete la tecla (-) brevemente.

### 6.1 Funciones de los pulsadores

(-) Con este botón se disminuyen los parámetros, se cambia el modo de operación y se modifican los valores de los parámetros (i) Con este botón se confirman los valores seleccionados.

(+) Con este botón se incrementan los parámetros, se cambia el modo de operación y se modifican los valores de los parámetros

### 6.2 Ajustes relacionados con el modo de operación de la bomba

Para modificar el modo de operación de la bomba (excepto para modo noche) mantenga apretado (i) durante 3 segundos. Con los botones (+) y (-) puede moverse entre las diferentes posibilidades de operación. Para confirmar el modo deseado pulse (i).

Después de la confirmación del modo de operación, la pantalla indicará el parámetro requerido para el modo de operación (excepto en modo automático). Si es necesario, cambie el valor del parámetro con los botones (+) y (-) y confírmelo con la tecla (i).

### 6.3. Modos de Operación

Existen 4 diferentes posibilidades de trabajo, todas ellas con la posibilidad de trabajo en modo noche.



#### Automatic Mode (ajuste de fábrica) – Modo Automático

En este modo de operación la bomba ajusta la presión de trabajo automáticamente, dependiendo del sistema hidráulico.



#### Proportional Pressure Mode- Modo Presión Proporcional

La circuladora cambia la presión proporcionalmente al caudal actual. La presión de ajuste es referida a la presión a máxima potencia, en condiciones de caudal cero la presión es el 50% de la presión de ajuste.

En este modo de operación únicamente el valor de la presión se puede ajustar con los botones (+) y (-).



#### Constant Pressure Mode – Modo Presión Constante

La circuladora mantiene constante la presión cuando cambia el caudal de referencia.

En este modo de operación únicamente el valor de la presión se puede ajustar con los botones (+) y (-).



#### Fixed Speed Mode – Modo Velocidad Fija

La circuladora trabaja con una curva constante.

En este modo de operación únicamente el valor de la velocidad se puede ajustar con los botones (+) y (-).

### 6.4. Ajustar los valores de fábrica

Para cargar de nuevo los valores por defecto, se deben mantener apretados conjuntamente (+) (i) (-) durante 5 segundos. La bomba regresará al modo automático, y todos los parámetros previamente ajustados de la presión y la velocidad serán cancelados.

## 7. Alarmas

Si se produce un fallo en la bomba, aparecerá indicado en el panel.

Los fallos son identificados con dos dígitos, el primer dígito indica el tipo de alarma, el segundo dígito está reservado al servicio de asistencia técnica.

| Nº      | Visualización de alarmas                   | Causas                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1<br>X | Bloqueo por baja potencia absorbida        | No hay agua en el sistema. Verificar la presencia de líquido en la instalación.                                    |
| E2<br>X | Bloqueo por sobrecorriente en el motor     | Sobrecorriente en el motor o rotor bloqueado. Verificar si el rotor gira libremente.                               |
| E3<br>X | Bloqueo por sobretemperatura               | La temperatura en el motor es excesiva. La bomba arranca de nuevo automáticamente cuando la temperatura desciende. |
| E4<br>X | Error interno de hardware                  | Se ha producido un error electrónico. La bomba puede trabajar pero se requiere asistencia.                         |
| E5<br>X | Bloqueo por falta de continuidad del motor | Falta de continuidad en el devanado del motor. Contactar con la asistencia técnica.                                |

## 8. Entradas digitales

La bomba está equipada con dos entradas digitales. La tensión de las entradas IO1 se obtiene directamente de la bomba, la entrada es OFF cuando está conectada al borne de 0V, la entrada es ON cuando se conecta al borne de 0V.

IO2 puede usar los 24V de alimentación de la bomba.

La entrada IO1 se programa para el arranque/paro remoto de la bomba.

La entrada IO2 se programa para permitir el trabajo de la bomba a su máxima curva.

## 9. NCED Operación de la bomba

Las bombas NCED están programada para trabajar con una sola bomba activa (la otra bomba está en reserva). La bomba principal cambia una vez al día.

**ATENCIÓN:** Cada bomba trabaja de acuerdo a su propia programación, por ello los cambios en los parámetros deben hacerse en ambas bombas.

Si cualquier bomba detecta un error o pérdida de comunicación, la bomba que se encuentra en reserva arrancará en menos de 15 segundos.

## 10. Mantenimiento

La bomba no precisa de ningún mantenimiento especial durante su operación.

Al inicio de cada temporada de calefacción o después de un largo periodo de inactividad, **verificar que la bomba no se encuentra bloqueada (el piloto cambia de color continuamente).**

Si la bomba se encuentra bloqueada, seguir el procedimiento de limpieza descrito en el siguiente párrafo.

## 11. Desmontaje

Cerrar las válvulas de la aspiración y la descarga y vaciar el cuerpo de la bomba antes de desmontar la bomba.

El motor y todas las partes internas pueden ser desmontadas sin quitar el cuerpo de la bomba y las tuberías.



**Antes de cualquier operación de servicio, desconectar de la red eléctrica y esperar a que la bomba se haya enfriado. Si esto no es posible, utilizar los equipos necesarios para prevenir el riesgo de quemaduras.**

Quitando las tuercas (fig.2) se puede extraer el motor completo con el impulsor.

Desmontar el motor y limpiar el impulsor.

## 12. Recambios

Para solicitar las piezas de repuesto es necesario indicar los datos incluidos en la placa de características (tipo, fecha y número de serie).

## 13. Eliminación de residuos

Se deben eliminar los desechos de acuerdo con las regulaciones de la legislación vigente. Este producto contiene componentes eléctricos y electrónicos que se deben desechar cuidadosamente.

Se reserva el derecho de modificación.

# NCE G F, NCED G F

## Bruksanvisning

### Säkerhet

Läs dessa instruktioner noggrant innan du installerar eller använder enheten.

Montören eller slutanvändaren måste noggrant följa alla gällande normer och lagar, inklusive lokala föreskrifter. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar i händelse av skador på grund av felaktig användning eller användning på andra villkor än de som anges på typskylten och i dessa anvisningar. Enheten har byggts i enlighet med Europeiska gemenskapens nuvarande lagstiftning

### Symboler som används:



Denna symbol indikerar hög spänning fara. Det uppmärksammar komponenter eller förfaranden som kan utgöra en potentiell fara för hälsa och välfärd för operatören.



Denna symbol används för att fästa operatörens uppmärksamhet på situationer potentiell fara för människor eller för verksamhet som kan orsaka skada på produkten.

### Exempel på pumpens typskylt

|   |                             |                |                      |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | calpeda                     | CE             | 1 Typ                |
| 2 | MONTORSO (V) TI 01/42630243 | Made in EU     | 2 Nätspänning        |
| 3 | NCE xxxxxxxx                | 0705158995     | 3 Frekvens           |
| 4 | 230 V - 50Hz                | min max        | 4 Vätstketemperatur  |
| 5 | TF110 - IP44                | P (W) 10 90    | 5 Skyddsklass        |
| 6 | Max. 1.0 MPa                | I (A) 0.1 0.75 | 6 Max tryck          |
| 7 | Class F                     |                | 7 Isolations.klass   |
| 8 | EEL s0,27 - Part 2          |                | 8 Effektivitetsklass |
|   |                             |                | 9 Certifieringar     |
|   |                             |                | 10 Serienummer       |
|   |                             |                | 11 Effekt min-max    |
|   |                             |                | 12 Ström min-max     |

### 1. Driftsförhållanden

- Energibesparande cirkulationspumpar (med inverter) för värme-och luftkonditioneringssystem.
- För rena vätskor utan slipmedel, icke-explosiva, icke-aggressiva mot materialet i pumpen.
- Maximal glykol kvantitet: 20%.
- Vätstketemperatur från -10 ° C till +110 ° C.
- Omgivande temperatur från 0 ° C till +40 ° C.
- Förvaring: -20 ° C / +70 ° C max. relativ fuktighet 95% vid 40 ° C.
- Maximalt tillåtet arbetstryck: 6/10 bar.
- Minsta sug tryck: - 0,5 bar vid 50 ° C.  
- 0,8 bar vid 80 ° C.  
- 1,4 bar vid 110 ° C.

- Ljudnivå ≤ 54 dB (A).

Pumpen får inte användas för:

- Hantering av dricksvatten eller för sanitära applikationer;
- Pumpning av explosiva vätskor;
- Pumpning av vätskor aggressiva mot materialet i pumpen.

### 2. Installation



Installationen ska utföras av utbildad personal och i enlighet med lokala föreskrifter.

På grund av produktens vikt rekommenderar vi att hantera med utrustning som är lämpliga för produktens vikt (t.ex. lyft av remmar eller kedjor).

Se till att insidan av rören är rena före anslutning. Montera pumpen på en lättåtkomlig plats för enkel inspektion, demontering, kontroll för rotation av axeln och för dränering av luft från pumpen.

För att undvika tömning och återfyllning av hela rörsystemet vid demontering av pumpen, är det rekommenderat att tillhandahålla ventiler på sug- och sidorna .

Pumpen måste monteras med axeln axel horisontell (**bild 1**).

För att erhålla rätt läge påkopplingslådan kan motorhuset vändas sedan skruvarna har lossats (**bild 2**). Ändra kopplingslådans till läge önskat läge (**bild 3**).

**OBS:** Se till att inte skada huspackning.

**WARNING:** Pumpen är utrustad med system för avtappning av kondens vatten, i händelse av isolering på pumphuset kontrollera att dräneringshålen inte är blockerade.

Under installationens fas är det nödvändigt att följa vätskeflödet som indikeras av pilen på pumphuset, se (**bild 4**).

### 3. elektrisk anslutning



Elektrisk anslutning får endast utföras av en behörig elektriker och i enlighet med lokala föreskrifter.

För att ansluta de elektriska kablarna är det nödvändigt att öppna terminalens motorkåpa.

Följ alla säkerhetsstandarder.

Jämför frekvens och nätspänning med typskyltens uppgifter och anslut matnings kablarna till plintarna i enlighet med lämpligt schema (**bild 5**). Se till att alla kablar går igenom den bilagda ferit-spolen som medföljer pumpen.

**OBS!** Se till att inte ferritspolen eller kablarna skadar krestkortet när locket på kopplingsboxen återmonteras.

Installera **en anordning för fränkoppling från elnätet** (brytare) med en kontakt separation av minst 3 mm på alla poler.  
Inget externt motorskydd krävs.

## 4. Uppstart



**WARNING: Kör aldrig pumpen torr.**

Starta pumpen efter fyllning av anläggningen helt med vätska.

Lufta systemet.

På grund av sin speciella struktur, behöver pumpen inte en avluftsventil.



**Risk för brännskada. På grund av hög temperatur hos vätskan, pumphuset och motorn kan nå temperaturer högre än 50 ° C.**



**Ta inte i dessa delar om med skyddsanordningar eller vänta och se till att de helt har svalnat.**

## 5. Felsökning

Om pumpen fastnat på grund av partiklar skall den elektriska matningen brytas och följ sedan den manuella rengöringen som beskrivs i stycke 10.

## 6. Programmering och drift

När pumpen ansluts till elnätet för första gången fungerar i automatiskt läge.

Vid det efterföljande starter, kommer pumpen att arbeta med den senaste inställningen innan den stängdes.

För att stänga av pumpen, tryck och håll knappen (-) tills displayen visar "Off" för att slå på pumpen tryck på knappen (-) kort.

### 6.1. Knappfunktioner

(-) Genom den här knappen kan du minska parametrar, ändra driftläge, ändra parametrar.

(i) Genom denna knappar du kan bekräfta de valda värdena.

(+) Genom denna knapp kan du öka parametrar, ändra driftläge, ändra parametrar.

### 6.2. Ställa om driftläge på pumpen

För att ändra driftläge på pumpen (utom för nattläge) håll in knappen (i) i 3 sekunder, med knapparna (+) och (-) kan flytta upp till önskat driftläge. Bekräfta med (i).

Efter bekräftelse av driftläge visar displayen parametern för valda driftläge (förutom det automatiska läget), om det behövs, ändra parametern med knapparna (+) och (-), bekräfta med knappen (i).

### 6.3. Driftlägen

På pumparna är möjligt att ställa in fyra olika driftlägen, alla driftlägen arbetar med nattläge.



**Automatiskt läge (fabriksinställning):**

I detta läge pumpen ställer automatiskt in arbetstryck, beroende på det hydrauliska systemet.



**Proportionellt tryck-läge:**

Pumpen ändrar trycket proportionellt mot flödet. Trycket refererar till maximal effekt, vid nollflöde trycket är 50% av det inställda trycket.

I detta driftläge endast trycket värdet kan justeras med + och - knapparna.



**Konstant tryck-läge:**

Cirkulationspumpen upprätthåller konstant tryck när flödet ändras.

I detta driftläge endast trycket värdet kan justeras med + och - knapparna.



**Fast hastighets läge:**

Cirkulationspumpen arbetar med konstant kurva, i detta driftläge, i detta läge kan endast hastigheten ändras med + och - knapparna.

### 6.4. Återställ till fabriksinställningar

För att återställa fabriksinställningarna är det nödvändigt att trycka och hålla knapparna (+) (i) (-) i 5 sekunder. Pumpen återgår i automatiskt läge och alla tryck och hastighets parametrar som tidigare som kommer att raderas.

## 7. Larm

Om ett fel uppstår i pumpen, kommer orsaken visas i displayen.

Felet identifieras med två siffror, förklarar den första siffran den larmtyp, är den andra siffran reserverad för den tekniska supporten.

| N°      | Larmtyper                                     | Orsaker                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| E1<br>X | Blockering på grund av låg energiförbrukning. | Ingen vätska i systemet, kontrollera förekomsten av vätska i systemet.                 |
| E2<br>X | Blockering på grund av överström i motorn.    | Överström in i motorn eller låst rotor, kontrollera om rotorn kan röra sig fritt.      |
| E3<br>X | Blockering pga överhettning.                  | Temperaturen i motorn är för hög. Pumpen startar automatiskt när temperaturen går ner. |
| E4<br>X | Interna hårdvarufel.                          | Ett elektronisk fel uppstod, pumpen kan fungera men behöver service.                   |
| E5<br>X | Blockering på grund av motor avbrott.         | Avbrott i motorlindningen. Kontakta reparatör.                                         |

## 8. Digitala ingångar

Pumpen är utrustad med 2 digitala ingångar.

Spänningen i den ingående IO1 levereras direkt av pumpen, är ingången OFF när den inte är ansluten till 0V klämman och på när den är ansluten till 0V klämman.

IO2 kan använda 24V spänningsmatning.

Den IO1 ingången är inställd att fungera som fjärr start / stopp av pump.

Den IO2 ingången är inställd på att pumpen ska arbeta med maximal kurvan.

## 9. NCED pump drift

NCED pumparna är inställda att fungera med endast en pump aktiv (annan pump i stand-by). De växlar pumpen en gång per dygn.

**OBS:** Varje pump fungerar enligt sina egna inställningar, så parameter ändringar bör göras samtidigt på bägge pumparna.

Om någon pump upptäcker ett fel eller förlust av kommunikation, kommer standby pumpen att starta på mindre än 15 sekunder.

## 10. underhåll

Pumpen kräver inget speciellt underhåll under drift.

I början av varje period, eller efter en längre tids stillastående, kontrollera att pumpen inte har fastnat (lysdioden kontinuerligt ändrar färg).

Om pumpen har fastnat följ manuell rengöring som beskrivs i nästa stycke.

## 11. Demontering

Stäng sug-och ventiler och töm pumphuset innan pumpen demonteras.

Motorn och alla inre delar kan demonteras utan att pumphuset och rören behöver lossas.



**Innan service skall den elektriska strömmen brytas och vänta tills vattnet har svalnat inuti pumpen, om detta inte är möjligt skall skyddsanordningar användas för att förhindra risken för brännskador.**



Genom att ta bort skruvarna (fig. 2) kan motorn tas ut komplett med pumphjulet.

Demontera motorn och rensa pumphjulet.

## 12. Reservdelar

Vid beställning av reservdelar, vänligen uppgi de uppgifter stämplat på typskylten (typ, datum och serienummer).

## 13. Kasserande

Följ de lokala reglerna och kassera produkten i enlighet därmed. Denna produkt innehåller elektriska och elektroniska komponenter och ska kasseras noggrant.

Rätt till ändringar förbehålles.

# NCE G F, NCED G F

## ORIGINELE BEDIENINGSINSTRUCTIES

### Veiligheid.

Lees deze instructies zorgvuldig door alvorens het apparaat te installeren of in bedrijf te stellen.

De installateur en/of eindgebruiker dienen nauwkeurige te werken volgens de plaatselijke verordeningen en voldoen aan de toepasbare wetten. De fabrikant draagt geen enkele verantwoording in het geval van schade als gevolg van onjuist gebruik of gebruik onder andere omstandigheden dan die zijn aangegeven op het typeplaatje en in deze instructies. Het apparaat is gefabriceerd volgens de geldende wetgeving van de Europese Gemeenschap.

### Gebruikte symbolen:



Dit symbool geeft een hoog voltagegevaar aan. Het vestigt de aandacht op onderdelen of procedures die een mogelijk gevaar vormen voor de gezondheid en het welzijn van de bediener.



Dit symbool wordt gebruikt om de aandacht van de bediener te richten op situaties met mogelijk gevaar voor mensen of voor handelingen die mogelijk schade berokkenen aan het product.

### Voorbeeld typeplaatje van de pomp

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | <br>MONTORSO (VI) IT 00142630243<br>NCE xxxxxxxx 0705158995<br>230 V - 50Hz<br>TF110 - IP44<br>Max. 1,0 MPa<br>Class F<br>EEL $\leq 0,27$ - Part 2 | <br>Made in EU |                        |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                        |
| 9                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 1 Type                 |
| 10                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 2 Voeding              |
| 11                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 3 Frequentie           |
| 12                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 4 Vloeistoftemperatuur |
| 13                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 5 Beschermingsgraad    |
| 14                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 6 Max. druk            |
| 15                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7 Isol. klasse         |
| 16                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 8 Efficiëntieklasse    |
| 17                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 9 Certificeringen      |
| 18                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 10 Serienummer         |
| 19                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 11 Vermogen min-max    |
| 20                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 12 Stroom min-max      |

### 1. Werkomstandigheden

- Energiebesparende circulatiepompen (met spanningsomvormer) voor verwarmings- en air-conditioningsystemen.
- Het verpompen van vloeistoffen die agressief zijn en de pompmaterialen aantasten.
- Maximaal glycolgehalte: 20%.
- Vloeistoftemperatuur van -10 °C tot +110 °C.
- Omgevingstemperatuur van 0 °C tot +40 °C.
- Opslag: -20°C/+70 °C max. relatieve vochtigheid 95% bij 40 °C.
- Maximaal toegestane werkdruk: 6/10 bar.
- Minimale zuigdruk:
  - 0,5 bar bij 50 °C.
  - 0,8 bar bij 80 °C.
  - 1,4 bar bij 110 °C.

- Geluidsdruk  $\leq 54$  dB (A).

De pomp mag niet gebruikt worden voor:

- het verwerken van drinkwater of voor sanitaire toepassingen;
- het pompen van explosieve vloeistoffen;
- het pompen van vloeistoffen die agressief zijn voor de pompmaterialen.

### 2. Installatie



Installatie dient uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel volgens plaatselijke voorschriften.

Afhankelijk van het gewicht van het product adviseren wij het gebruik van een uitrusting toepasbaar voor het gewicht van het product (hijsbanden of kettingen).

Zorg er vóór aansluiting voor dat de binnenzijden van de leidingen schoon zijn.

Monteer de pomp in een eenvoudig toegankelijke positie om de inspectie, ontmanteling, controle op vrije rotatie van de as en het ontluchten van de pomp eenvoudig uit te kunnen voeren.

Om aftappen en hervullen van het hele leidingsstelsel te voorkomen bij het ontmantelen van de pomp, wordt het aanbevolen om kleppen aan te brengen op de zuig- en drukzijden.

De pomp moet geïnstalleerd worden met de as in horizontale positie (fig. 1).

Om de juiste positie van de aansluitdoos te verkrijgen, dient de motorbehuizing gedraaid te worden nadat de schroeven zijn losgedraaid (fig. 2). Wijzig de posities van de aansluitdoos zoals weergegeven (fig. 3).

**LET OP:** zorg ervoor dat de pakking van de behuizing niet beschadigd wordt.

**LET OP:** de pomp is uitgerust met afvoersystemen voor het condensaatwater. Controleer in geval van isolatie van de pompbehuizing of de afvoeropeningen niet geblokkeerd zijn.

Het is tijdens de installatiefase vereist om de waterstroomrichting te volgen zoals deze aangegeven is door de pijl op de pompbehuizing, zie (fig.4).

### 3. Elektrische aansluiting



Elektrische werkzaamheden dienen alleen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerde elektricien en volgens de plaatselijke verordeningen.

**Voor het aansluiten van de hoofdtoevoeding dient het deksel van de aansluitkast van de motor geopend te worden.**

**Houd u aan alle veiligheidsnormen.**

ergelijk de frequentie en het stroomvoltage met de gegevens op het typeplaatje en sluit de toevoerkabels aan op de aansluitklemmen volgens het betreffende schema (fig.5).

Zorg ervoor dat alle kabels door de standaard meegeleverde ferrietkern lopen.

**LET OP:** zorg ervoor dat, tijdens het sluiten van het deksel van de aansluitdoos, de ferietring de elektrische boordcircuits en de elektronische componenten niet beschadigt.

Installeer een **apparaat voor de verbreking van het stroomnet** (schakelaar) met een contact-scheiding van minstens 3 mm op alle polen. Er is geen externe motorbeveiliging nodig.

## 4. Starten



**LET OP:** de pomp nooit droog laten lopen.

Start de pomp nadat de installatie volledig met vloeistof gevuld is.

Het hydraulische systeem aftappen.

Door zijn speciale structuur heeft de pomp geen aftapklep nodig.



**Risico op brandwonden.** Door de hoge temperatuur van de vloeistof kunnen de pompbehuizing en de motor temperaturen bereiken van meer dan 50°C.



**Raak deze onderdelen NIET aan, tenzij met geschikte beschermingsmiddelen of wacht en controleer of ze volledig afgekoeld zijn.**

## 5. Probleemoplossing

Als de pomp geblokkeerd is door neerslag, ontkoppel dan de stroom en volg de handmatige reinigingsprocedure die beschreven is in paragraaf 10.

## 6. Programmering en gebruik

Wanneer de pomp voor de eerste keer wordt aangesloten op het stroomnet, werkt hij in de automatische modus.

Wanneer de pomp een volgende keer wordt opgestart, werkt de pomp met de laatste instelling voor hij werd uitgeschakeld.

Houd de knop (-) ingedrukt totdat "Off" wordt weergegeven om de pomp uit te schakelen. Om de pomp in te schakelen drukt u kort de knop (-) in.

### 6.1. Functies drukknoppen

(-) Met deze knop kunt u parameters verlagen, de bedrijfsmodus wijzigen en parameters aanpassen.

(i) Met deze knoppen bevestigt u de gekozen waarden.

(+) Met deze knop kunt u parameters verhogen, de bedrijfsmodus wijzigen en parameters aanpassen.

### 6.2. Instelling voor de bedrijfsmodus van de pomp

Om de bedrijfsmodus van de pomp aan te passen (behalve de nachtmodus) houdt u de knop (i) 3 seconden ingedrukt, met de knoppen (+) en (-) gaat u naar de gewenste bedrijfsmodus en bevestigt u met (i).

Na bevestiging van de bedrijfsmodus geeft het scherm de vereiste parameter aan voor de bedrijfsmodus weer (behalve de automatische modus). Wijzig de parameter zonedruk met de knoppen (+) en (-) en bevestig met de knop (i).

### 6.3. Bedrijfsmodi

Op de pompen kunnen 4 verschillende bedrijfsmodi ingesteld worden, alle bedrijfsmodi kunnen werken met de nachtmodus.



#### Automatische modus (fabrieksinstelling):

In deze modus stelt de pomp automatische de werkdruk in, afhankelijk van het hydraulische systeem.



#### Proportionele drukmodus:

De circulator wijzigt de druk in proportie met de actuele stroming. De ingestelde druk is gerelateerd aan de druk bij maximaal vermogen, bij nulstroming is de druk 50% van de ingestelde druk.

In deze bedrijfsmodus kan alleen de drukwaarde aangepast worden met de knoppen + en -.



#### Constante drukmodus:

De circulator behoudt een constante druk wanneer de referentiestroming verandert. In deze bedrijfsmodus kan alleen de drukwaarde aangepast worden met knoppen + en -.



#### Vaste snelheidsmodus:

De circulator werkt met een constante curve; in deze bedrijfsstand kan alleen de snelheidswaarde aangepast worden met de knoppen + en -.

### 6.4. Resetten naar fabrieksinstellingen

Om de fabrieksinstellingen te herstellen houdt u de knoppen (+)(i)(-) gedurende 5 seconden ingedrukt. De pomp schakelt terug naar de automatische modus en alle eerder ingestelde druk- en snelheidsparameters worden geannuleerd.

## 7. Alarmeringen

Als een storing in de pomp optreedt, zal de oorzaak van de storing in de display verschijnen.

De fout is geïdentificeerd door 2 cijfers, het eerste cijfer verklaart het alarmtype, het tweede cijfer is gereserveerd voor de technische hulp.

| N°      | Alarm weergave                           | Oorzaken                                                                                        |
|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1<br>X | Blokkade door lage vermogensabsorptie    | Geen medium in het systeem, controleer of er medium aanwezig is in het systeem                  |
| E2<br>X | Blokkade door overbelasting van de motor | Overbelasting in de motor of rotor geblokkeerd. controleer of de rotor makkelijk te draaien is. |
| E3<br>X | Blokkade door oververhitting             | De motortemperatuur is te hoog. de pomp start automatisch wanneer de temperatuur gezakt is.     |
| E4<br>X | Interne hardware fout                    | Een elektronische fout heeft zich voorgedaan, de pomp kan draaien, maar service is nodig.       |
| E5<br>X | Blokkade door motorstoring               | Storing in de motorwikkelingen. neem contact op met een technische specialist.                  |

## 8. Digitale ingangen

De motor is uitgerust met 2 digitale ingangen.

De spanning van de ingang IO1 wordt direct meegeleverd met de pomp, de ingang is UIT wanneer verbonden met de OV klem. Is AAN wanneer verbonden met de OV klem IO2 kan gebruikt worden voor de 24 Volt pompvoeding.

De IO1 ingang is ingesteld om te werken als remote start/stop van de pomp.

De IO2 ingang is ingesteld om te werken dat de pomp werkt op zijn maximale grafiek.

## 9. NCED pomp werking

De NCED pompen draaien altijd met 1 pomp in gebruik (de 2e pomp in standby). Pompwisseling 1 keer per dag.

**ATTENTIE:** Elke pomp functioneert volgens de eigen instellingen, wanneer de parameter wijzigt dan alleen bij beide pompen.

Als een pomp een fout detecteert of verlies van communicatie ontstaat, de standby pomp zal binnen 15 seconden automatisch starten.

## 10. Onderhoud

De pomp vereist geen enkel speciaal onderhoud tijdens bedrijf.

Controleer aan het begin van elke pompperiode, of na een lange stilstandtijd, **of de pomp niet verstopt is (de led verandert constant van kleur).**

Als de pomp verstopt is, volg dan de handmatige reinigingsprocedure die beschreven wordt in de volgende paragraaf.

## 11. Ontmantelen

Sluit de zuig- en perskleppen af en tap de pompbehuizing af alvorens de pomp te ontmantelen.

De motor en alle interne onderdelen kunnen ontmanteld worden zonder de pompbehuizing en de leidingen te hoeven verwijderen.



**Ontkoppel de stroom voor elke servicehandeling en wacht tot het water in de pomp afgekoeld is. Indien dit niet mogelijk is, gebruik dan de geschikte beschermingsmiddelen om risico op brandwonden te voorkomen.**

Door de schroeven te verwijderen (fig.2) kan de motor compleet met de waaier verwijderd worden. Demonteer de motor en reinig de waaier.

## 12. Reserveonderdelen

Geef bij het bestellen van reserveonderdelen de gegevens op die op het typeplaatje gedrukt zijn (type, datum en serienummer).

## 13. Afvoer

Houd u aan de plaatselijke verordeningen en voer het product overeenkomstig af. Dit product bevat elektrische en elektronische componenten en moet met beleid afgevoerd worden.

Wijzigingen voorbehouden.



**ВНИМАНИЕ:** При закрытии контактной коробки убедитесь, что ферритовое кольцо не повреждает электронные компоненты схемы.

Установите многополюсное устройство для отключения от сети (выключатель для отключения насоса от сети) с минимальным расстоянием между контактными частями в разомкнутом положении 3 мм.  
Нет необходимости в наружной защите двигателя.

## 4. Пуск



**ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается запускать насос вхолостую, даже с целью испытания.

Запускайте насос только после его полного заполнения жидкостью.

Стравить воздух из системы.

Благодаря своей особой конструкции насос не оснащен воздушным клапаном.



Риск ожогов. Учитывая высокую температуру жидкости, корпус насоса и двигателя могут нагреваться до температуры выше 50 °C.



**НЕ ТРОГАТЬ** детали без соответствующих защитных устройств или подождать и убедиться, что детали охладились.

## 5. Устранение неисправностей

Если насос блокируется из-за отложений или падения напряжения, отключить питание и следовать процедуре ручной очистки, описанной в параграфе 10.

## 6. Программирование и управление

Когда насос подключается в первый раз к источнику питания, он работает в автоматическом режиме.

При последующих включениях, насос будет работать согласно последней настройке, установленной перед выключением.

Для остановки насоса, нажать и удерживать кнопку (-), пока на дисплее не появится надпись "Off". Чтобы перезапустить насос, кратковременно нажать (-).

### 6.1. Функциональные кнопки

- (-) Позволяет уменьшить отображаемые параметры, изменить режим работы и параметры.
- (I) используется для подтверждения выбранного значения.
- (+) Позволяет увеличить отображаемые параметры, изменить режим работы и параметры.

## 6.2. Установка режима работы

Для изменения режима работы (за исключением ночного режима), нажать и удерживать клавишу (I) в течение 3 секунд, с помощью (+) и (-) перейти в нужный режим, подтвердить клавишей (I).

После подтверждения, на дисплее появится параметр, необходимый для установки режима (за исключением автоматического). При необходимости изменить параметр (+) и (-) и подтвердить выбор кнопкой (I).

## 6.3. Режимы работы

Можно установить четыре различных режима работы насоса. Все четыре могут переходить в ночной режим.



**Автоматический режим (по умолчанию):**

Насос ищет оптимальную точку использования в зависимости от характеристик установки.



**Режим пропорционального давления:**

насос изменяет давление пропорционально потоку. Давление равно давлению установленному при максимальной мощности; при нулевом расходе давление равно 50% от заданного давления.

В этом режиме можно регулировать только давление с помощью кнопок + и -.



**Режим постоянного давления:**

циркуляционный насос поддерживает постоянное давление при изменении расхода.

В этом режиме можно регулировать только давление с помощью кнопок + и -.



**Режим с фиксированной скоростью:**

циркуляционный насос работает с кривой на постоянной скорости. В этом режиме можно регулировать только скорость с помощью кнопок + и -.

## 6.4. Сброс и восстановление заводских настроек

Для возврата насоса к заводским настройкам необходимо удерживать кнопки (+) (I) (-) в течение 5 секунд. Насос вернется в автоматический режим. Установленные параметры давления и скорости вращения будут удалены.

## 7. Сигнализация

При возникновении неисправности в насосе, причина неисправности, вызвавшей отключение, будет отображаться на дисплее. Ошибка определяется по 2 цифрам: первая цифра определяет тип ошибки, вторая предназначена для техобслуживания.

| №       | Тип сигнализации отображаемой на дисплее     | Причины                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1<br>X | Блокировка из-за низкого потребления энергии | Недостаток воды в насосе, проверить наличие жидкости в системе.                                                                             |
| E2<br>X | Блокировка из-за перегрузки двигателя        | Перегрузка двигателя по току или блокировка ротора, проверить, если ротор свободно вращается.                                               |
| E3<br>X | Блокировка из-за перегрева                   | Температура двигателя выше, чем ожидается. Насос автоматически сбрасывается, когда температура возвращается к значению ниже, чем ожидается. |
| E4<br>X | Внутренняя ошибка электроники                | Ошибка в электронике. Насос может работать, но нуждается в техобслуживании.                                                                 |
| E5<br>X | Блокировка из-за обрыва                      | Прерывание в обмотке двигателя. Обратитесь в сервисный центр.                                                                               |

## 8. Цифровые входы

Насос оборудован двумя цифровыми входами.

Вход IO1 питается от насоса. вход в режиме OFF, если подсоединен к клемме 0V. вход в режиме ON, если он не подключен.

Вход IO2 должны питаться от соединения к питанию насоса 24 В

Вход IO1 настроен для работы как дистанционное включение привода.

Входной IO2 настроен так, чтобы дать возможность насосу работать с максимальной кривой.

## 9. Функционирование насосов NCED

Насосы NCED настроены для работы только с одним рабочим насосом (второй насос в режиме stand-by). Смена производится один раз в день.

**ВНИМАНИЕ:** Каждый насос работает со своими внутренними настройками. Изменять параметры необходимо на обоих насосах.

Если насос, находящийся в работе, обнаруживает ошибку или потерю связи, резервный насос начинает работать через 15 секунд.

## 10. Технический уход

Насос не требует специального технического обслуживания в процессе эксплуатации.

В начале каждого отопительного сезона или после длительного простоя, **проверить, что насос не заблокирован (индикатор led постоянно изменяет цвет).**

Если насос заблокирован, необходимо следовать процедуре, описанной в руководстве по очистке.

## 11. Разборка

Перед проведением разборки закройте всасывающую и подающую задвижку и слейте жидкость из корпуса насоса.

Разборка двигателя и осмотр всех внутренних частей могут проводиться, не снимая корпуса насоса с труб.



**Перед началом технического обслуживания отключить питание и убедиться, что насос охлажден или использовать средства индивидуальной защиты, необходимые для предотвращения риска ожога.**



Снять винты (рис. 2) и вынуть двигатель вместе с рабочим колесом.

## 12. Запасные части

При запросе зап. частей указывайте данные, указанные на табличке (тип, дата и паспортный номер).

## 13. Утилизация

Соблюдать местные нормы и утилизировать продукт в соответствии с требованиями закона. Этот продукт содержит электрические и электронные компоненты, которые должны быть утилизированы соответствующим образом.

В данные инструкции могут быть внесены изменения.

# NCE G F, NCED G F

## 使用说明书

### 安全性:

在安装或使用设备前请仔细阅读本操作手册。

安装者和最终用户必须认真遵守所有的可适用的标准或规则，包括当地的规则。此装置的生产厂商对因非正常使用或未按装置的标牌和说明书使用而造成的损坏不负责任。此装置符合欧盟标准。

### 符号的含义:




此符号表示高压危险。提醒注意那些可能对操作者造成人身健康的潜在危险的操作。



此符号用于提醒操作人员重视那些可能导致产品损坏或对操作者有潜在危险的情况。

### 铭牌示例:

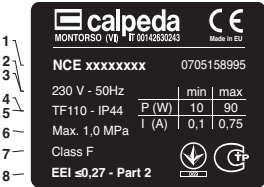

- 1. 泵型
- 2. 电压
- 3. 频率
- 4. 液体温度
- 5. 保护等级
- 6. 最大压力
- 7. 绝缘等级
- 8. 能效等级
- 9. 认证
- 10. 序列号
- 11. 最小-大功率
- 12. 最小-大电流

## 1. 操作条件

- 带变频器控制的高效节能循环泵，适用于加热和空调系统。
- 用于不含腐蚀性的清洁液体，对泵体材料无爆炸性、侵蚀性。
- 乙二醇最大含量: 20%。
- 液体温度: -10 °C to +110 °C。
- 环境温度: 0 °C to +40 °C。
- 存放要求: -20°C/+70 °C 在40 °C 时的最大相对湿度: 95%。

- 最大允许工作压力: 6/10 bar。
- 最小吸入口压力: - 50 °C 时为 0.5 bar .  
- 80 °C 时为 0.8 bar .  
- 110 °C 时为 1,4 bar .

-声压 ≤ 54 dB (A)。

此泵不得用于:

- 处理饮用水或卫生用途;
- 泵送易爆液体;
- 泵送对泵体材料有侵蚀性的液体。

## 2. 安装



必须由专业人员根据当地的规范进行安装。由于设备较重,我们建议使用与之相匹配的工具(如提升绳索或链条)。

连接前，确保管道的内壁干净清洁。

泵的安装位置要保证方便检修、拆卸、检查泵轴能否自由转动、便于将空气从泵内排出。

为了避免在拆卸泵体时不得不将整个管道系统排空和重新灌注，建议在吸入和排放侧设置闸阀。

泵的安装须采用水平轴位 (图. 1)。

为了获得方便正确的接线盒位置，一旦螺丝松开后，需转动电机外壳 (图. 2)。

按(图. 3)所示改变接线盒的位置。

**注意:**小心不要损坏壳体垫圈。

**注意:**本泵设置有冷凝水排放装置，检查排放孔不要堵塞以避免泵壳绝缘出问题。

安装时注意泵壳上箭头方向为水流方向,见 (图. 4)。

## 3. 电气连接



电气连接须由合格的电工实施，须遵守当地的规定。

打开电机端子盖连接电源电线。

遵循所有的安全标准。

按铭牌上的数据核实频率和电源电压，依照接线盒盖内的相应图纸(图. 5)将供电线接至各接线端子。

确保所有通过磁芯的电线是标准的。

**注意:** 在闭合接线盒盖的过程中, 应确保磁芯环不损坏电子板的线路和元件。

安装一与电源断开的装置(开关), 各极的触点间距不小于3毫米。

无需设置电机的外部防护。

## 4. 起动



**注意: 决不允许泵无液运行。**

在设备注满液体后再运行泵。

将水路系统中的液体放出。

由于此泵的结构特殊, 故没有排放阀。



**烫伤危险.** 由于液体温度较高, 泵壳和电机可能超过50°C.



**除非有适当的保护装置否则不要触摸这些部件, 或等到设备完全冷却下来。**

## 5. 常见故障及处理

如果泵因沉积物而发生故障, 断开电源并按11章节所述进行人工清理

## 6. 程序与操作

水泵第一次通电时, 它处于自动运转模式。

以后, 水泵将按照上一次关闭前时的设置运转持续按住按钮 (-) 直到显示器显示“Off”可关闭水泵, 启动水泵则短暂的按按钮 (-) 。

### 6.1 按钮功能:

(-) 通过这个按钮你可以减小参数, 改变运转模式, 更改参数。

(i) 通过这个按钮你可以确认所选择的用途。

(+) 通过这个按钮你可以加大参数, 改变运转模式, 更改参数。

### 6.2 设置水泵操作模式

为了改变水泵的操作模式(除了夜间模式) 按住按钮 (i) 保持3秒钟, 按 (+) 和 (-) 钮以达到期望的操作模式, 按 (i) 钮确认。

操作模式确认后, 显示器会显示此操作模式下的参数(除自动模式外), 如果需要, 按 (+) 和 (-) 钮改变参数, 按 (i) 钮确认。

### 6.3 操作模式

这种水泵可设置4种不同的操作模式, 所有的操作模式都带夜间模式。



**自动模式(出厂设定):**

在这种模式下水泵根据系统压力自行设定工作压力。



**比例压力模式:**

控制器可与当前流量成正比的改变压力, 设定的压力是指最大功率下的压力, 零流量下的压力是设定压力的50%。

在这种模式下, 通过按钮 (+) 和 (-) 只能调节压力参数。



**恒定压力模式:**

当所需流量发生变化时, 控制器将保持系统恒压。

在这种模式下, 通过按钮 (+) 和 (-) 只能调节压力参数。



**固定转速模式:**

控制器在恒定的性能曲线下工作, 在这种操作模式下, 通过按钮 (+) 和 (-) 只能调节水泵转速。

### 6.4 重置出厂设置

同时按住 (+) (i) (-) 钮并保持5秒钟可恢复出厂设置。水泵将回到自动模式, 并且之前所有压力和转速参数的设定都会被清除。

7. 警告

如果水泵发生故障，可能引起故障的原因如下所示。  
错误信息由两个字母显示，第一个字母表示警告类别，第二个字母将会被技术服务部留存。

| N°      | 警告说明       | 原因                           |
|---------|------------|------------------------------|
| E1<br>X | 低功率输出导致停泵  | 系统中没有液体，彻底检查系统中液体情况。         |
| E2<br>X | 电机电流过大导致停泵 | 通过电机的电流过大或转子卡阻，检查转子是否能自如的转动。 |
| E3<br>X | 电机过热导致停泵   | 电机温度过高，当温度降低时，水泵将自动启动。       |
| E4<br>X | 内部电子元件损坏   | 出现电子元件问题，水泵虽然能够运转但必须尽快寻求帮助。  |
| E5<br>X | 电机干扰导致停泵   | 电机绕组受到干扰。请寻求技术服务部帮助。         |

8. 数字输入

本泵配置有两个数字输入端口  
本泵已设置了IO1输入端的接头，当与0V的接线端连接时无法输入，当连接到0V接线端子时可以输入。  
IO2输入端口可以使用泵载24V电源。  
IO1输入端用于远程控制泵的起停  
IO2输入端用于使泵工作在最大曲线。

9. NCED泵的运行

NCED泵设置为单泵运行（另一台备用），工作泵每天更换一次。

**注意：**每台泵都是根据其自身的设定工作,因此要想改变参数必须在每台泵上均改变才行。

如果任何一台泵发生故障或失去通讯,备用泵将在15秒内自动投入运行。

10. 维护

运转期间泵无需特别维护。  
每次运行前,或长期搁置不用,请确认泵是否有卡阻(故障时指示灯连续变换颜色)。  
如果泵出现故障无法运转，**请按下一章节介绍的人工清理程序进行清理。**

11.拆卸

关闭吸水和排水闸阀，将泵壳内的液体排净后再拆卸水泵。  
电机和所有内部零件均可在不拆卸泵壳和管道的情况下拆下。



在没有适当的防触电防烫伤的设施保护下，任何维护操作前均应断开电源并等泵内液体冷却下来



拆下螺丝(图. 2)，将电机和叶轮一起取出。  
拆开电机并清洁叶轮。

12. 备件

进行备件订货时，请提供刻在铭牌上的数据 (型号，日期和序号)

13.处置

遵循当地的处理规章制度， 本产品含电料电子元件应谨慎处理。  
  
保留更改权利。

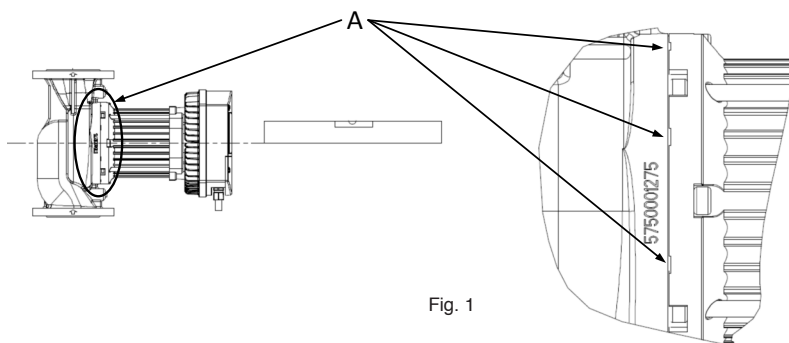


Fig. 1

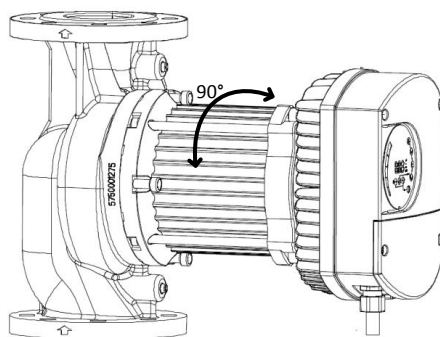


Fig. 2

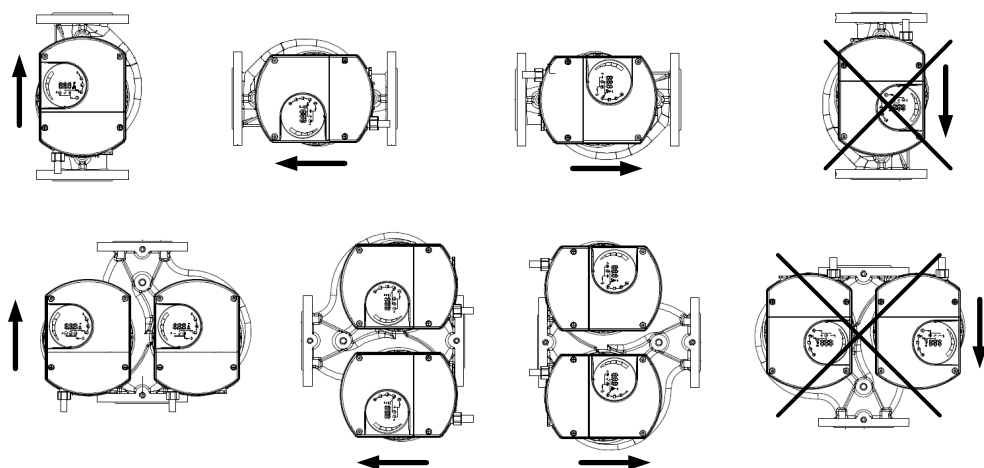


Fig. 3

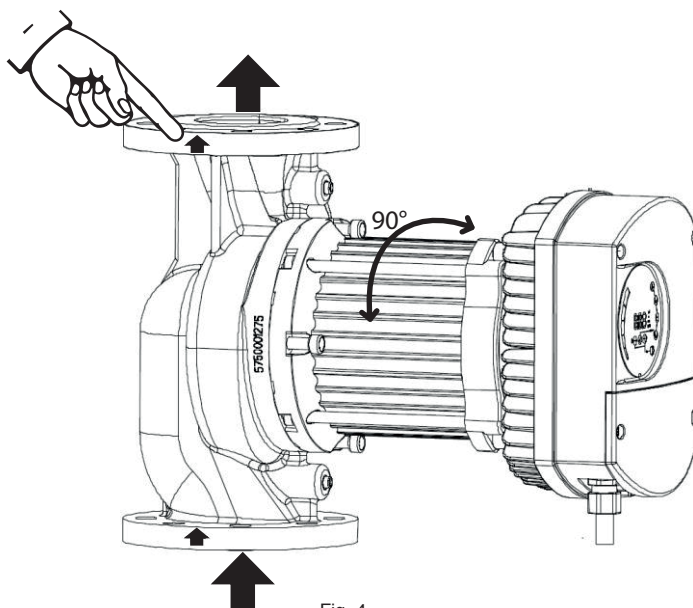


Fig. 4

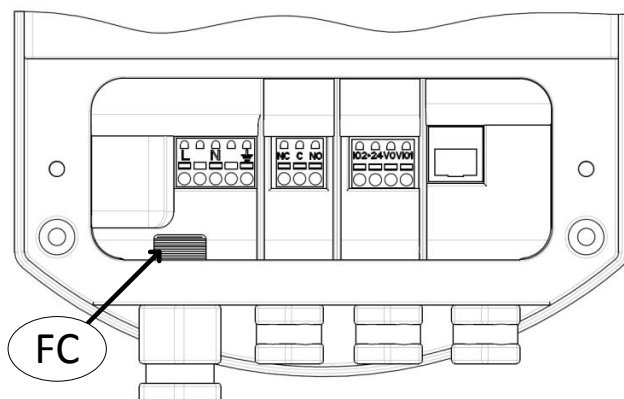


Fig. 5

## **I DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che le Pompe NCE G, NCED G, NCE GD, tipo e numero di serie riportati in targa, sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE e dalle relative norme armonizzate. Regolamento della Commissione N. 640/2012.

## **GB DECLARATION OF CONFORMITY**

We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps NCE G, NCED G, NCE GD, with pump type and serial number as shown on the name plate, are constructed in accordance with Directives 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and assume full responsibility for conformity with the standards laid down therein. Commission Regulation No. 640/2012.

## **D KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erklären hiermit verbindlich, daß die Pumpen NCE G, NCED G, NCE GD, Typbezeichnung und Fabrik-Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2009/125/EG entsprechen. ErP-Richtlinie N. 640/2012.

## **F DECLARATION DE CONFORMITE**

Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes NCE G, NCED G, NCE GD, modèle et numero de série marqués sur la plaque signalétique sont conformes aux Directives 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE. Règlement de la Commission N° 640/2012.

## **E DECLARACION DE CONFORMIDAD**

En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas NCE G, NCED G, NCE GD, modelo y numero de serie marcados en la placa de características son conformes a las disposiciones de las Directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE. Reglamento de la Comisión n.º 640/2012.

## **DK OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

Vi CALPEDA S.p.A. erklærer hermed at vore pumper NCE G, NCED G, NCE GD, pumpe type og serie nummer vist på typeskiltet er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC og er i overensstemmelse med de heri indeholdte standarder. Kommissionens forordning nr. 640/2012.

## **P DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Nós, CALPEDA S.p.A., declaramos que as nossas Bombas NCE G, NCED G, NCE GD, modelo e número de série indicado na placa identificadora são construídas de acordo com as Directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE e somos inteiramente responsáveis pela conformidade das respectivas normas. Disposição Regulamentar da Comissão n.º 640/2012.

## **NL CONFORMITEITSVERKLARING**

Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiernede dat onze pompen NCE G, NCED G, NCE GD, pomptype en serienummer zoals vermeld op de typeplaat aan de EG-voorschriften 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2006/95/EU, 2009/125/EU voldoen. Verordening van de commissie nr. 640/2012.

## **SF VAKUUTUS**

Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme että pumppumme NCE G, NCED G, NCE GD, malli ja valmistusnumero tyypikilvistä, ovat valmistettu 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2006/95/EU, 2009/125/EU direktiivien mukaisesti ja CALPEDA ottaa täyden vastuun siitä, että tuotteet vastaavat näitä standardeja. Komission asetus (EY) N:o 640/2012.

## **S EU NORM CERTIFIKAT**

CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar NCE G, NCED G, NCE GD, pumptyp och serienummer, visade på namnplåten är konstruerade enligt direktiv 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC. Calpeda åtar sig fullt ansvar för överensstämmelse med standard som fastställts i dessa avtal. Kommissionens förordning nr 640/2012.

## **GR ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ**

Εμείς ως CALPEDA S.p.A. δηλώνουμε ότι οι αντλίες μας αυτές NCE G, NCED G, NCE GD, με τύπο και αριθμό σειράς κατασκευής όπου αναγράφετε στην πινακίδα της αντλίας, κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 2004/108/ΕΟΚ, 2006/42/ΕΟΚ, 2006/95/ΕΟΚ, 2009/125/ΕΟΚ και αναλαμβάνουμε πλήρη υπευθυνότητα για συμμόρφωση (συμμόρφωση), με τα στάνταρς των προδιαγραφών αυτών. Κανονισμός Αρ. 640/2012 της Επιτροπής.

## **TR UYGUNLUK BEYANI**


Bizler CALPEDA S.p.A. firması olarak NCE G, NCED G, NCE GD, Pompalarımızın, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, direktiflerine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartlara uygunluğuna dair tüm sorumluluğu üstleniriz. 640/2012 sayılı Komisyon Yönetmeliği.

## **RU ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Компания "Calpeda S.p.A." заявляет с полной ответственностью, что насосы серий NCE G, NCED G, NCE GD, тип и серийный номер которых указывается на заводской табличке соответствуют требованиям нормативов 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE. Постановление Комиссии № 640/2012.

## **中文 声明**

我们科沛达泵业有限公司声明我们制造的 NCE G, NCED G, NCE GD, (在标牌上的泵型号和序列号)均符合以下标准的相应目录:2004/108/EC,2006/95/EC,2009/125/EC.本公司遵循其中的标准并承担相应的责任.委员会条例 No.640/2012



**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**  
**SAVE THESE INSTRUCTIONS**  
**DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUFBEWAHREN**  
**CONSERVER CES INSTRUCTIONS**  
**CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES**  
**SPARA DENNA INSTRUKTIONEN**  
**DIT BEDIENINGSVOORSCHRIFT BEWAREN**  
**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**  
**СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ !**  
**保留本说明书**



**Calpeda s.p.a.** - Via Roggia di Mezzo, 39 - 36050 Montorso Vicentino - Vicenza - Italia  
Tel. +39-0444 476476 - Fax +39-0444 476477 - E.mail: [info@calpeda.it](mailto:info@calpeda.it) [www.calpeda.com](http://www.calpeda.com)